SAMSUNG

GT-S5750E

使用手册

使用本手冊

感謝您購買三星行動裝置。本裝置採用三星的卓越技術和嚴格標準，給您帶來極高品質的行動通訊和娛樂體驗。

此使用手冊專用於指導您瞭解裝置的各項功能和特性。

請先參閱說明文件

- 使用裝置之前，請先仔細閱讀全部安全預防措施和本手冊，以確保安全和正確使用。
- 本手冊當中的說明以裝置的預設設定爲基礎。
- 本手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 本使用手冊中的內容可能與產品不同，也可能與服務供應業者或業者提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪 www.samsung.com/tw 獲得使用手冊的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應業者而異。
- 本使用手冊的格式設定和交付基於 Bada 作業系統，並可能因使用者的作業系統而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星不負責修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題。嘗試自訂作業系統，可能會導致您的裝置或應用程式不能正常工作。

- 您可以進入 www.samsung.com/tw 以對裝置的軟體進行升級。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、桌布、圖片和其他內容被許可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對使用者的此類版權侵權行爲概不負責。
- 請加以妥善保存以供日後參考。

說明圖示

開始之前，請先熟悉本手册中的圖示：

警告 — 可能會對您或其他人造傷害的情形

小心 — 可能會導致裝置或其他設備受損的情形

注意 — 註解、使用提示或其他資訊

► **參閱** — 包含相關資訊的頁面，例如：► 第 12 頁 (表示「請參閱第 12 頁」)

→ **接續內容** — 執行某個步驟時所必須選擇的選項或選單順序，例如：在功能表模式下，選擇**設定** → **Wi-Fi** (表示選擇**設定**，接著選擇**Wi-Fi**)

[ ] **方括弧** — 裝置按鍵；例如：[⌐] (表示結束鍵)

版權

Copyright © 2012 Samsung Electronics
本使用手冊受國際版權法保護。
未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、翻譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- SRS CS Headphone 和 SRS WOW HD 是 SRS Labs, Inc. 的商標，而 CS Headphone 和 WOW HD technologies 是從 SRS Labs, Inc. 授權成立的公司。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或它的分支機構的註冊商標。其他名稱可能是其各自所有者的商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

功能表

組裝 9

拆封 9
安裝 SIM 或 USIM 卡及電池 10
電池充電 12
插入記憶卡 (選購) 14
裝上手機繩 (選購) 16

開始使用 17

開機與關機 17
瞭解裝置 18
使用觸控螢幕 22
鎖定或解鎖觸控螢幕和按鍵 24
進入功能表 24
啟動與管理應用程式 26
使用 Widget 27
自訂裝置 28
輸入文字 32

通訊 38

通話 38
記錄 43
訊息 43
電子郵件 46
ChatON 49
Messenger 50
Social Hub 50

娛樂 51
相機 51
影片播放器 58
音樂 60
FM 收音機 63
Java 66

個人資料 67
聯絡人 67
日曆 70
工作 72
備忘錄 73
錄音機 73

網路 76
網際網路 76
導航 79
Samsung Apps 80
YouTube 80

連線 81
藍牙 81
Wi-Fi 83
行動網路分享 85
GPS 86
電腦連線 87
VPN 連線 89

工具 91
計算機 91
時鐘 91
我的檔案 93

設定 96
進入設定功能表 96
飛行模式 96
Wi-Fi 96
網路 96
藍牙 97
位置 97
連線性 97
聲音 97
顯示 98
一般 99
帳號 102
通知 102
通話 102
訊息 103
電子郵件 104
聯絡人 106
日曆 106
備忘錄 107
網際網路 107
音樂播放器 108

我的檔案 108
Samsung Apps 108
社群的上傳 108
搜尋 108

疑難排解 109

安全預防措施 115

組裝

拆封

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 裝置
- 電池
- 使用手册

請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能造成製造商保固範圍之外的損壞或故障。

- 視您所在地區或服務供應業者而定，裝置的隨附項和可用配件可能會有所差異。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。
- 裝置搭配隨附的配件將達到最佳效果。
- 非隨附的配件可能與您的裝置不相容。

安裝 SIM 或 USIM 卡及電池

選購行動電話服務時，您將收到一張 SIM 卡 (用户識別卡)，裡面載有選購的詳細資料，例如：個人識別號碼 (PIN) 和自選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，請購買 USIM 卡 (通用用户識別卡)。

若要安裝 SIM 或 USIM 卡和電池：

1 如果裝置開機，按住電源鍵，然後選擇**是**關閉裝置。

2 取下背蓋。

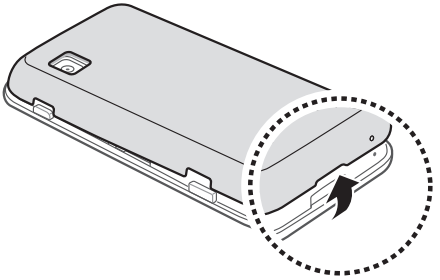

當您取下背蓋時，請小心不要傷及指甲。

3 插入 SIM 或 USIM 卡，卡上有金色接點的一面朝上。

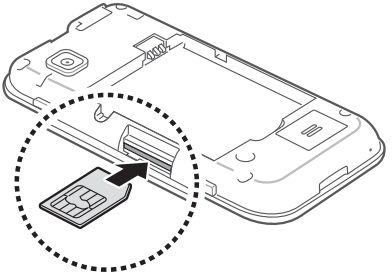

- 如果未插入 SIM 或 USIM 卡，則僅能使用裝置的非網路服務及部分功能。
- 請勿將記憶卡插入 SIM 或 USIM 卡插槽。

4 插入電池。

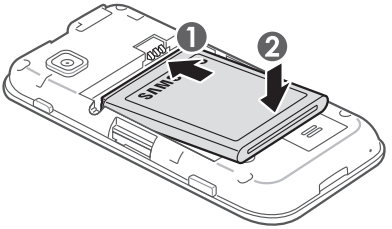

5 蓋上背蓋。

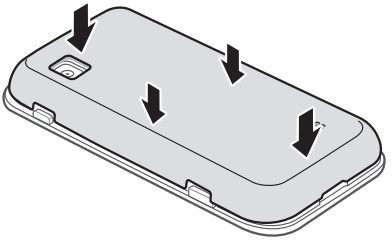

電池充電

首次使用裝置之前，必須爲電池充電。

您可用旅行充電器爲裝置充電，或用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦來進行充電。

僅用三星核可的充電器和傳輸線。未經核可的充電器或傳輸線，可能導致電池爆炸或裝置毀損。

- 電池電力不足時，裝置會發出警示音和顯示電力不足訊息。電池圖示 也會空白。如果電池電力過低，裝置會自動關機。將電池重新充電後，才能繼續使用裝置。
- 如果電池已完全放電，則無法開啓裝置，即使已連接旅行充電器。先爲耗完電的電池充電幾分鐘，然後再嘗試開啓裝置。

› 用旅行充電器充電

1 打開多功能插孔的外蓋。

2 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

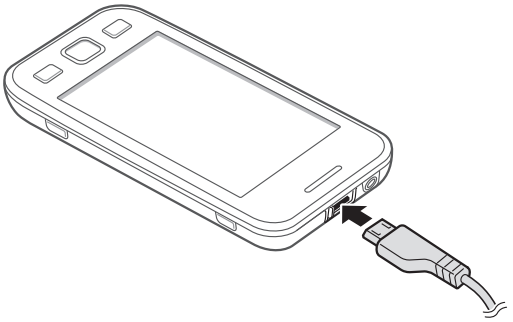

若旅行充電器連接不當，可能導致裝置嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。

3 將旅行充電器較大一端插入電源插座。

- 可以在充電時使用裝置，但是會延長電池完全充電的時間。
- 裝置充電時，因電源供應的不穩定所以觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從裝置上拔下旅行充電器。
- 充電時，裝置可能變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器帶至三星服務中心。

4 電池充滿電時，請先從裝置及插座拔除旅行充電器。

請勿在取下旅行充電器前取出電池。這樣做可能導致裝置損壞。

爲了節約能源，當不使用時請拔下旅行充電器插頭。旅行充電器本身没有電源開關，所以必須從插座上拔下旅行充電器的插頭以中斷電力供應。旅行充電器在使用時應緊密地保持在插座上。

› 用 USB 傳輸線充電

充電前，請確保電腦已開機。

1 打開多功能插孔的外蓋。

2 將 USB 傳輸線的一端 (micro USB) 插入多功能插孔。

3 將 USB 傳輸線的另一端插入電腦上的 USB 連接埠。

視所使用的 USB 傳輸線類型而定，可能需稍候片刻才能開始充電。

4 電池充滿電 (電池圖示不再移動) 時，裝置拔除 USB 傳輸線，然後從電腦拔除傳輸線。

插入記憶卡 (選購)

若要儲存額外的多媒體檔案，必須插入記憶卡。裝置支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，其最高容量可到 16 GB (視記憶卡製造商和類型而定)。

三星使用經過核准的記憶卡業界標準，某些品牌可能與您的裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能損壞您的裝置或記憶卡，並可能損毀記憶卡中儲存的資料。

- 裝置僅支援記憶卡的 FAT 檔案系統。如果插入用不同檔案系統格式化的記憶卡，則裝置將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除資料，會縮短記憶卡的使用壽命。

1 取下背蓋。

2 將金色觸點向上，插入記憶卡。

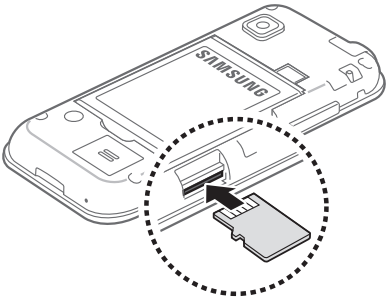

3 將記憶卡推入記憶卡插槽，直到鎖定到位。

4 蓋上背蓋。

› 取出記憶卡

1 確保裝置目前未在使用記憶卡。

2 取下背蓋。

3 輕推記憶卡，直至從裝置脫離。

4 取出記憶卡。

5 蓋上背蓋。

請勿在裝置傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致資料丟失或損壞記憶卡或裝置。

› 格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與裝置不相容。請僅在裝置上格式化記憶卡。

在功能表模式下，選擇**設定** → **一般** → **記憶體** → **格式化記憶卡** → **是**。

格式化記憶卡前，請記得將裝置上的所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料遺失，不屬製造商保固範疇。

裝上手機繩 (選購)

1 取下背蓋。

2 滑動手機繩使其穿過掛繩槽，並將其鉤在突起處上。

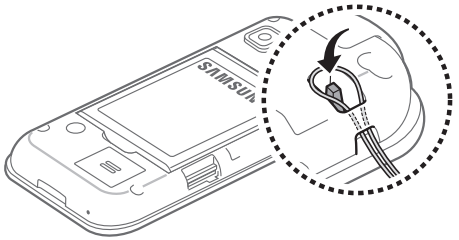

3 蓋上背蓋。

開始使用

開機與關機

若要開機，按住電源鍵。若是首次開啓裝置，請根據螢幕上的指示設定裝置。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後選擇**是**。

- 在禁止使用無線裝置的區域，例如：飛機上和醫院裡，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 若要僅使用裝置的非網路服務，請切換至飛行模式。在功能表模式下，選擇**設定**，然後拖動**飛行模式**旁邊的滑桿。

瞭解裝置

› 裝置部位圖

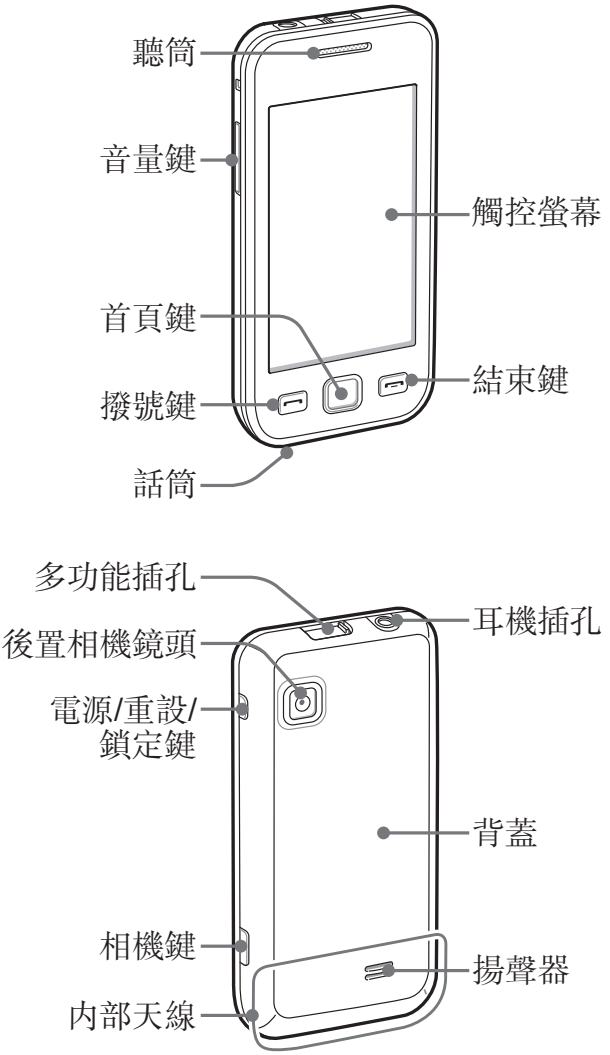
聽筒
音量鍵
觸控螢幕
首頁鍵
結束鍵
撥號鍵
話筒
多功能插孔
耳機插孔
後置相機鏡頭
電源/重設/
鎖定鍵
背蓋
相機鍵
揚聲器
內部天線

按鍵

按鍵		功能
	電源/ 重設[1]/ 鎖定鍵	開啓或關閉裝置 (按住)；重設裝置 (按住 8-10 秒，直到 SAMSUNG 標誌出現)；鎖定觸控螢幕和按鍵。
	撥號鍵	撥打或接聽通話；在待機模式下，擷取通話及訊息的記錄。
	首頁鍵	在待機模式下，在 Widget 面板和待機螢幕之間切換；返回待機螢幕；啓動工作管理員以檢視所有啓用的應用程式 (按住)。
	結束鍵	結束通話；在使用應用程式時，返回待機螢幕或主功能表。
	音量鍵	調整裝置音量。
	相機鍵	在待機模式下，開啓相機；在相機模式下，拍攝相片或錄製影片。

1. 若裝置出現嚴重錯誤、當機或無法開機，可能需使用此功能來重設裝置才能重新使用。

› 待機螢幕

裝置處於待機模式時，將會看到待機螢幕。從待機螢幕，可以檢視裝置現狀並進入應用程式。

待機螢幕有多個面板，也可新增新面板至待機螢幕。► 第 28 頁

向左或向右滑動至待機螢幕的面板，即可直接移至相應的螢幕。

› 指示圖示

視所在地區或服務供應業者而定，螢幕上顯示的圖示可能有所不同。

圖示	定義
	無訊號
	訊號強度
	已啓動飛航模式
	網路搜尋
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	已連接 UMTS 網路
	已連接 HSDPA 網路
	已連接 Wi-Fi AP
	未接來電

圖示	定義
	與網頁伺服器同步
	已啓動藍牙
	已連接藍牙免持式車用套件或耳機
	已連接虛擬私人網路 (VPN)
	語音通話進行中
	視訊通話進行中
	已啓動來電轉接
	與電腦同步中
	已啓動 Mobile AP 網路分享
	已插入記憶卡
	收到新文字訊息或多媒體訊息
	收到新電子郵件訊息
	新語音信箱訊息
	已啓動鬧鐘
	漫遊 (在正常服務區以外)
	音樂播放中
	音樂播放已暫停
	已啓動震動模式

圖示	定義
	已啓動靜音模式
	已在背景中開啓 FM 收音機
10:00	目前時間
	電池電量

› 通知面板

在待機模式下或使用應用程式時，輕觸指示圖示區域並向下拖曳手指以便開啓通知面板。

選擇圖示以啓動或停用 Wi-Fi 與藍牙功能。也可開啓或關閉裝置音量並檢查新的訊息及提示。

使用觸控螢幕

使用裝置觸控螢幕，您可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控螢幕的基本操作。

- 爲避免刮傷觸控螢幕，請勿使用尖銳的工具。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到水。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。

- 爲了達到觸控螢幕的最佳使用效果，請在使用裝置之前先移除螢幕保護膜。
- 觸控螢幕的其中一層可偵測由人體發出的微弱電荷。爲達到最佳效果，請使用指腹輕觸觸控螢幕。觸控螢幕對尖銳工具的接觸，例如：手寫筆或鋼筆，將不做出反應。

可透過以下動作來控制觸控螢幕：

- 輕觸：使用手指輕觸一下，可選擇或啓動選單、選項或應用程式。
- 輕觸並按住：輕觸並按住某項目超過 2 秒鐘可開啓彈出式選項清單。
- 拖曳：輕觸並向上、向下、向左或向右拖曳手指，可移動到清單上的項目。
- 輕觸兩下：使用手指快速輕觸兩下可在檢視相片或網頁時進行放大或縮小。
- 拖放：手指輕觸並按住某項目，然後拖曳手指移動該項目。
- 輕彈：快速輕彈螢幕以啓動應用程式。
- 局部縮放：用兩根手指置於螢幕上，分開即可放大，合攏則會縮小。

- 在設定的時間內不使用裝置時，裝置會關閉觸控螢幕。若要開啓螢幕，按下電源鍵或首頁鍵。
- 亦可調整背光時間。在功能表模式下，選擇 **設定** → **顯示** → **背光時間**。
- 部分清單在右側會有一列索引。輕觸某個字母即可跳至以該字母開始的項目。沿著索引拖動手指可在清單中快速滑動。

鎖定或解鎖觸控螢幕和按鍵

可以鎖定觸控螢幕和按鍵以防意外操作裝置。

若要鎖定，按下電源鍵。若要解鎖，按下電源鍵或首頁鍵，然後用指腹滑開螢幕。

也可以將裝置設定爲在指定時間內不使用即會自動鎖定觸控螢幕及按鍵。在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示** → **鎖定螢幕**，然後拖曳**觸控面板自動鎖定**旁邊的滑桿。

可以啓動裝置鎖定功能以免別人使用或存取您的裝置中儲存的個人資料和資訊。► 第 30 頁

進入功能表

若要進入裝置功能表：

1. 在待機模式下，選擇**功能表**進入功能表模式。
2. 向待機螢幕新增捷徑的說明螢幕出現時，選擇**確定**。

   如果不想再次看到該螢幕，選擇**不再顯示**旁邊的核取方塊。
3. 向左或向右滑動選擇一個螢幕。
4. 選擇功能表或應用程式。
5. 選擇 ↩ 可返回上一個畫面 (若有)；按下首頁鍵可返回待機螢幕。

   返回第一個待機螢幕時，編輯待機螢幕面板的說明螢幕將會出現。如果不想再次看到該螢幕，選擇**不再顯示**旁邊的核取方塊。

- 裝置內建的動作感應器可偵測其方向。在使用某些功能時旋轉裝置，介面會自動切換到橫向檢視。若要設定介面以在您旋轉裝置時保持方向不變，開啓通知面板並選擇**自動旋轉**。
- 使用裝置時，同時按下電源鍵和首頁鍵可以擷取螢幕的圖像。圖像會儲存在**我的檔案** → **圖像** → **螢幕畫面擷取**。

› 整理應用程式

可以根據自己的喜好和需要，透過變更應用程式的順序或將應用程式分到不同的類別組，重新排列各個應用程式。

若要新增捷徑至待機螢幕：

1 在功能表模式下，輕觸並按住螢幕。

2 將應用程式圖示拖曳到螢幕底部的待機螢幕面板。

若要變更應用程式的順序：

1 在功能表模式下，輕觸並按住應用程式。

2 將應用程式圖示拖曳至想要的位置。
可將應用程式圖示移動到其他螢幕。

若要新增資料夾：

1 在功能表模式下，輕觸並按住螢幕。

2 選擇螢幕左上方的 。

3 拖曳應用程式圖示到資料夾。
重複此步驟增加更多應用程式。

4 選擇新資料夾。

5 選擇名稱欄位，輸入資料夾的名稱，然後選擇**儲存**。

刪除資料夾前，需要先將資料夾中的應用程式移動到螢幕。然後選擇 。

若要變更螢幕的順序：

1 在功能表模式下，將兩根手指張開放在螢幕上，然後雙指合攏。

2 輕觸並按住螢幕上應用程式的縮圖，然後拖曳到所要的位置。

› 增加新螢幕

1 在功能表模式下，輕觸並按住螢幕。

2 輕觸並按住應用程式圖示。

3 將應用程式圖示拖到空螢幕。
新螢幕即會增加。

啟動與管理應用程式

› 啟動多個應用程式

裝置可以同時執行多個應用程式，以便實行多工作業。

若要啓動多個應用程式，可在使用應用程式時按下首頁鍵返回到待機模式，然後選擇要啓動的應用程式。

› 使用工作管理員

可用工作管理員來管理多個應用程式。若要啓動工作管理員：

1 按住首頁鍵。將會顯示正在使用中的應用程式圖示。

2 使用中應用程式的操控如下：

- 若要在應用程式之間切換，選擇一個使用中的應用程式圖示。
- 若要關閉應用程式，選擇 ⊗。
- 若要關閉所有使用中的應用程式，選擇**結束所有應用程式** → **是**。

使用 Widget

Widget 是小型應用程式，可提供便捷功能和資訊。

- 某些 Widget 可連線至網路服務。使用網路式 Widget 可能會要收取額外費用。
- 可用 Widget 視所在地區或服務供應業者而定。

› 開啟 Widget 面板

若要開啓 Widget 工具列並進入 Widget：

1 在待機模式下，按下首頁鍵以開啓 Widget 面板。

2 若用於自訂 Widget 面板的說明螢幕出現，選擇**確定**。

如果不想再次看到該螢幕，選擇**不再顯示**旁邊的核取方塊。

3 向上或向下滑動 Widget 面板，尋找想要使用的 Widget。

4 選擇要啓動的 Widget。

› 組織 Widget 面板

可透過變更順序以及啓動或停用來組織 Widget。

1 在待機模式下，按下首頁鍵以開啓 Widget 面板，然後輕觸並按住螢幕。

2 若要啓動或停用 Widget，拖曳 Widget 旁邊的滑桿。

若要變更 Widget 的順序，輕觸並按住 Widget 並將其拖到所需的位置。

自訂裝置

依照自己的偏好自訂裝置以充分運用裝置。

› 新增面板到待機螢幕

可以新增面板到待機螢幕並根據偏好及需要來組織 Widget。

1 在待機模式下，將兩根手指張開放在螢幕上，然後雙指合攏。

2 選擇 ⊕ 新增面板到待機螢幕。

選擇 ⊖ 從待機螢幕移除面板。

設定目前時間和日期

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **一般** → **日期和時間**。

2 拖曳**自動更新**旁邊的滑桿以停用時間自動更新。

3 選擇**時區** → 您的時區。

4 輸入目前的時間及日期，並設定時間及日期的格式。

調整鈴聲音量

按下音量鍵調整鈴聲音量。

變更來電鈴聲

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **聲音** → **鈴聲**。

2 從清單中選擇鈴聲。

切換至靜音模式

若要啓動或取消裝置的靜音，執行下列其中之一：

- 在功能表模式下，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 **#**。
- 開啓螢幕頂部的通知面板並選擇**聲音與震動**。
- 在功能表模式下，選擇**設定** → **聲音**，然後拖曳**聲音**旁邊的滑桿。

選擇待機螢幕的桌布

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示** → **桌布**。

2 選擇圖像資料夾 → **圖像**。

3 選擇**設定**。

對於裝置所提供的任何預設圖像或桌布的使用，三星概不負責。

› 調整螢幕亮度

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示**。

2 拖曳滑桿來調整**亮度**下的亮度等級。

螢幕亮度等級會影響裝置消耗電池電量的快慢程度。

› 鎖定裝置

您可以啓動裝置密碼，以鎖定裝置。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **一般** → **安全性**。

2 拖曳**手機鎖**旁邊的滑桿 → **是**。

3 輸入 4 到 8 位新密碼，然後選擇**確定**。

4 再次輸入新密碼並選擇**確定**。

當第一次進入需要輸入密碼的功能表時，系統會提示建立並確認密碼。

一旦啓動裝置鎖，每次開啓裝置或解鎖觸控螢幕和按鍵時，就必須輸入密碼。

- 若忘記密碼，請將裝置帶至三星服務中心重設。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

› 鎖定 SIM 卡或 USIM 卡

可透過啓動由 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 碼來鎖定裝置。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **一般** → **安全性**。

2 拖曳 **PIN 鎖**旁邊的滑桿。

3 輸入 SIM 或 USIM 卡的 PIN 碼，然後選擇**確定**。

啓用 PIN 碼鎖定後，每次開啓裝置都必須輸入 PIN 碼。

- 若錯誤 PIN 碼的輸入次數過多，將會封鎖該 SIM 或 USIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以便解除鎖定 SIM 或 USIM 卡。
- 若因輸入錯誤的 PUK 而鎖死了 SIM 或 USIM 卡，請帶該卡至服務供應業者處解鎖。

› 啟動尋找我的手機功能

有人在您的裝置中插入新 SIM 或 USIM 卡時，尋找我的手機功能會自動將該聯絡人號碼傳送至特定收件人，以協助您定位您的裝置並將其找回。

需要三星帳號以便從網路遠端追蹤和控制裝置。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **一般** → **安全性**。

2 選擇**尋找我的手機**。

3 輸入電子郵件地址和三星帳户密碼，然後選擇**登入**。

若要建立三星帳號，選擇**建立帳號**。

4 拖曳 **SIM 變更提醒**旁邊的滑桿。

5 選擇**加入收件人**以開啓收件人清單。

6 輸入包括國家代碼的電話號碼 (帶有 +) 並選擇**完成**。

7 若要加入更多收件人，重複執行步驟 5-6。

8 完成後，選擇**儲存**。

9 選擇**寄件人**並輸入寄件人的姓名。

10 選擇**完成**。

輸入文字

可由虛擬鍵盤選擇字元或在螢幕手寫輸入以輸入文字。

› 變更文字輸入法

輕觸文字輸入欄位時，會按預設顯示包含 QWERTY 鍵盤的輸入面板。

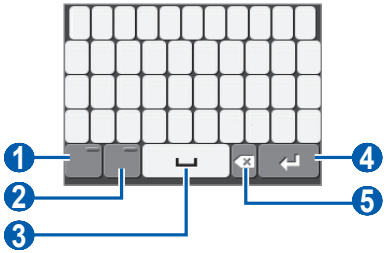

數字	功能
❶	切換到數字／符號模式。
❷	變更輸入語言；進入鍵盤設定 (輕觸並按住)。
❸	插入空格。
❹	開始新的一行。

數字	功能
5	清除輸入。

若要變更文字輸入方法，輕觸並按住 TW，然後選擇 **鍵盤類型** → 文字輸入方法。

選項	功能
標準鍵盤	在 QWERTY 鍵盤上選擇字元。
3x4鍵盤	在傳統 3x4 鍵盤上選擇字元。
全螢幕手寫	在螢幕任何地方書寫。

› 使用輸入模式輸入文字

1 變更文字輸入方法。

2 變更文字輸入模式。

3 選擇適當的虛擬鍵，或在螢幕上書寫以輸入文字。

輸入文字時，旋轉裝置以更寬廣的螢幕顯示 QWERTY 鍵盤。依需要選擇虛擬鍵以輸入文字。

輸入英文文字時，輕觸並按住 EN，然後拖曳**預測文字**旁邊的滑桿。輸入字詞的前一兩個字母就會出現替代文字的清單。選擇 ‹ 或 › 就會從清單出現一個替代文字。

使用 3x4 鍵盤輸入文字時，可使用以下模式：

模式	功能
注音模式	1. 選擇 注音 以切換至注音模式。 2. 選擇適當的虛擬按鍵以輸入注音。 3. 從清單中選擇注音。 4. 選擇 ⌄ 並選擇字元。
筆劃	1. 選擇 筆劃 以切換至筆劃模式。 2. 選擇適當的虛擬鍵以輸入筆劃。若不確定要輸入的筆劃，選擇 **6**。隨即會插入一個預留空格。 3. 選擇 ⌄ 並選擇字元。
ABC	1. 切換成英文輸入語言。 2. 選擇適當的虛擬鍵直到螢幕上顯示想要使用的字元。

模式	功能
T9 (預測文字)	1. 在英文模式下，選擇 **T9** (綠點出現)。 2. 選擇適當的虛擬按鍵來輸入整個文字。 3. 正確顯示字詞後，選擇 ␣ 以插入空格。若未顯示正確的字詞，從顯示的清單中選擇 ‹ 或 › 和替代文字。 **將單詞新增至 T9 字典** 若在替代文字清單中找不到某單詞，可將其加入 T9 字典。在替代文字清單的右端選擇**加入文詞**。
數字	1. 選擇 **123** 以切換至數字模式。 2. 選擇數字。 可在英文或 T9 模式下，輕觸並按住虛擬鍵輸入數字。
符號	1. 選擇 **?#+** 切換至符號模式。 2. 選擇 ◂ 或 ▸ 滑動至所需符號集。 3. 選擇符號。

啓動預測文字模式時，可使用連續輸入模式。

1 輕觸並按住 EN，然後拖曳**連續輸入**旁邊的滑桿。

2 選擇字詞的第一個字元，然後用手指拖曳至第二個字元，手指無需離開螢幕。

3 繼續此項操作，直到完成字詞。

4 在最後一個字元處移開手指。

5 正確顯示字詞後，選擇 ␣ 以插入空格。若未顯示正確的字詞，從顯示的清單中選擇替代文字。

6 重複步驟 2-5 完成文字的輸入。

› 複製和貼上文字

正在輸入文字時，可以利用複製和貼上功能以便在其他應用程式中使用文字。

1 輕觸並按住文字輸入欄，直到 出現。

2 在選項清單中選擇**選擇**。

3 拖曳 或 選擇您所需的文字。

4 選擇**複製**或**剪下**將文字剪貼到剪貼簿中。

5 在另一個應用程式中，輕觸並按住文字輸入欄。

6 選擇**貼上**，將文字從剪貼簿插入文字輸入欄中。

通訊

通話

瞭解如何使用通話功能，例如撥打和接聽電話，通話期間使用可用的選項，或自訂及使用通話相關功能。

› 撥打和接聽電話

撥打、接聽、結束或拒絕通話時，可使用按鈕或觸控式螢幕。

撥打電話

1 在功能表模式下，選擇**鍵盤**，然後輸入區號和電話號碼。

2 選擇 或按下 [ ] 撥打該號碼。
若是視訊通話，選擇 。

3 若要結束通話，按下 [ ]。

- 使用電話簿儲存常用號碼。► 第 68 頁
- 若要快速進入通話記錄以重新撥打最近撥打的號碼，按下 [ ]。

接聽來電

1 來電時，按下 [ ] 或向右拖動 。

裝置聲響起時，按住音量鍵可使鈴聲靜音。

2 若是視訊通話，選擇 可讓來電者透過相機鏡頭看到您的影像。

可設定是顯示您的現場影像還是預設影像。若要變更設定，在功能表模式下，選擇**設定** → **通話** → **視訊通話圖像**。

3 若要結束通話，按下 [ ]。

拒絕來電

來電時，按下 [ ] 或向左拖動 。來電者會聽到繁忙音。

- 可以設定自動拒絕來電的號碼清單。▶ 第 41 頁
- 您可以在拒絕來電時傳送訊息。若要設定訊息，在功能表模式下，選擇**設定** → **通話** → **使用訊息拒絕來電**。

撥打國際號碼

1 在功能表模式下，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 **0** 插入 + 號。

2 輸入要撥打的完整號碼 (國家代碼、區號和電話號碼)，然後按下 [ ] 或選擇 撥打該號碼。

› 使用耳機

將耳機插入裝置，即可免持接聽及控制通話：

- 若要接聽通話，按下耳機按鈕。
- 若要拒絕來電，按住耳機按鈕。
- 若要在通話期間保留通話或恢復已保留通話，按住耳機按鈕。
- 若要結束通話，按下耳機按鈕。

› 在語音通話中使用選項

在語音通話中可使用下列選項：

- 若要調整通話音量，向上或向下按音量鍵。
- 若要保留來電者通話，選擇 ⏸。若要恢復已保留通話，選擇 ▶。
- 若要開啓撥號螢幕，選擇**鍵盤**。
- 若要撥打第二通電話，選擇**新增通話**，然後撥打新號碼。
- 若要啓動免持聽筒功能，選擇**喇叭**。

在嘈雜環境中使用喇叭功能，可能很難聽清楚某些通話內容。爲了達到更好的音訊效果，請使用正常通話模式。

- 若要關閉聽筒使其他人無法聽到，選擇**靜音**。
- 若要撥打第二通電話，先保留第一通電話，然後再撥打新號碼。
- 若要接聽第二通電話，選擇**接受 + 保留當前通話**或**接受 + 結束當前通話**。
- 若要在兩個通話間切換，選擇**切換**。
- 若要結束保留通話，選擇**切換** → **結束通話**。
- 若要進行多方通話 (電話會議)，撥打或接聽另一個通話，並在連接到第二方時選擇**加入**。重複該項操作，以便加入更多方。您必須開啓多方通話服務才能使用此功能。

› 在視訊通話中使用選項

在視訊通話中可使用下列選項：

- 若要向對方顯示自己的圖像，選擇 。
- 若要隱藏自己的影像以防對方看到，選擇 。
- 若要關閉聽筒使另一方無法聽到，選擇 。
- 若要開啓撥號螢幕，選擇 。
- 若要擷取對方的圖像，選擇 → **擷取**。
- 若要錄製視訊通話，選擇 → **錄影**。

› 檢視和撥打未接來電

裝置在未接來電時會顯示未接來電圖示 ()。

開啓通知面板並選擇未接來電。從通話記錄中選擇該來電，然後按下 [] 撥號。

› 使用附加功能

您可以使用各種其他通話相關功能，例如：自動拒絕、來電轉接或來電待接。

設定自動拒絕

使用自動拒接來自動拒絕某些號碼的來電。若要啓動自動拒絕並設立拒絕清單：

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **通話** → **自動拒絕**。
2. 選擇**加入**。
3. 選擇**條件** → 選項。
4. 選擇號碼輸入欄位，輸入要拒絕的號碼，然後選擇**儲存**。
5. 若要加入更多號碼，重複執行步驟 2-4。

使用固定撥號 (FDN) 模式

在固定撥號模式下，裝置將限制撥出通話，SIM 或 USIM 卡內儲存的號碼除外。若要啓動 FDN 模式：

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **一般** → **安全性**。
2. 拖動**固定撥號模式**旁邊的滑桿。
3. 輸入 SIM 或 USIM 隨附的 PIN2 碼，然後選擇**確定**。

設定呼叫轉移

呼叫轉移是一種網路功能，用於將來電傳送到指定的另一號碼。可設定此功能，分別用於無法接聽通話時的幾種情況，例如：正在接聽裝置，或不在服務地區。

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **通話** → **來電轉接**。
2. 拖動所需轉移類型旁邊的滑桿。
3. 輸入呼叫轉移的目標號碼並選擇**儲存**。
   您的設定將傳送到網路。

設定來電待接

來電待接是一種網路功能，用於通話時提醒有其他來電。本功能僅用於語音通話。

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **通話** → **來電待接**。
2. 拖動**來電待接**旁邊的滑桿。
   您的設定將傳送到網路。

記錄

瞭解如何檢視和管理已撥、已接或未接電話的記錄。

› 檢視通話記錄

您可以檢視按其類型篩選的通話記錄。

1 在功能表模式下，選擇**記錄**。

2 選擇**全部**或**未接**。

在通話記錄中，可直接向聯絡人撥打電話或傳送訊息。向左或向右快速移動聯絡人並選擇選項。

3 選擇記錄，檢視其詳細資料。

從詳細資料檢視表中，可撥打號碼，傳送訊息至號碼，或將號碼加入電話簿或拒絕清單。

訊息

瞭解如何建立和傳送文字 (SMS) 或多媒體 (MMS) 訊息，然後檢視或管理傳送或接收的訊息。

在本地服務地區傳送或接收訊息，可能產生附加費用。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

› 傳送文字訊息

1 在功能表模式下，選擇**訊息** → ✉。

2 添加訊息收件人。

- 手動輸入電話號碼，並插入分號或逗號將其隔開。
- 若要從清單中選擇電話號碼，在收件者輸入欄位下選擇選項。

3 選擇文字輸入欄位，並輸入訊息文字。

4 選擇**傳送**以傳送訊息。

› 設定多媒體訊息設定

若要傳送及接收多媒體訊息，必須啓動連接設定以連線至 MMS 伺服器。除了服務供應業者的預設設定外，亦可以新增自己的連接設定。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **網路** → **連接** → **是**。

2 選擇**新增**。

3 自訂連接設定檔的參數。

選項	功能
設定名稱	輸入設定的名稱。
存取名稱	輸入存取點名稱。
驗證類型	選擇驗證類型。
使用者 ID	輸入使用者名稱。
密碼	輸入密碼。
通訊協定	選擇網路通訊協定。
首頁 URL	輸入 MMS 伺服器位址。
代理伺服器位址	輸入代理伺服器的位址。
拖延時間 (秒)	輸入裝置等候網路回應的時間。
進階設定	自訂 IP 及 DNS 位址和流量類別。

4 完成後，選擇**儲存**。

5 在功能表模式下，選擇**設定** → **網路** → **應用程式設定** → **多媒體訊息**。

6 選擇連接設定。

› 傳送多媒體訊息

1 在功能表模式下，選擇**訊息** → ✉。

2 添加訊息收件人。

- 手動輸入電話號碼或電子郵件地址。多個號碼或地址之間插入分號或逗號隔開。
- 若要從清單中選擇電話號碼或電子郵件地址，在收件人輸入欄下選擇選項。

輸入電子郵件地址時，裝置會將訊息轉換爲多媒體訊息。

3 選擇文字輸入欄位，並輸入訊息文字。

4 選擇 📎 並附加檔案。
可以從檔清單中選擇檔案，也可以拍攝照片或影片。

5 選擇**傳送**以傳送訊息。

› 檢視文字或多媒體訊息

1 在功能表模式下，選擇**訊息**。
您的訊息將按聯絡人分組爲訊息主旨，像是信差。

2 選擇聯絡人。

3 選擇資訊以檢視詳細資訊。

› 收聽語音信箱訊息

如果已設定將未接來電轉接到語音信箱伺服器，來電者可在您未接聽來電時留下語音訊息。若要進入語音信箱收件匣，並聽取語音信箱訊息：

1 在功能表模式下，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 **1**。

2 按照語音信箱伺服器的指示操作。

必須儲存語音信箱伺服器編號，然後進入伺服器。服務供應業者可爲您提供此號碼。

› 建立資料夾以管理訊息

瞭解如何根據偏好及需要，建立資料夾以管理訊息。

1 在功能表模式下，選擇**訊息**。

2 選擇**進階** → **加入資料夾**。

3 輸入新資料夾名稱並選擇**儲存**。

現在可以將重要訊息從收件匣或已傳送訊息匣移到自訂資料夾，以方便管理並避免意外刪除。

電子郵件

瞭解如何建立和傳送電子郵件訊息，並檢視或管理已傳送或已接收的訊息。

› 設定電子郵件帳號及設定

除服務供應業者預先定義的電子郵件帳號以外，還可以新增個人電子郵件帳號。此外，也可增加自己的連接設定以使用電子郵件服務。

設定電子郵件帳號

1 在功能表模式下，選擇**電子郵件** → **其他**。
若要設立特定電子郵件服務的帳號，選擇服務名稱。

2 透過以下畫面自訂帳號的設定：

選項	功能
帳户名稱	輸入帳號名稱。只有在設立新的電子郵件帳號時，才能使用此選項。
電子郵件地址	輸入電子郵件地址。
使用者名稱	輸入帳號的使用者名稱。

選項	功能
密碼	輸入帳號的密碼。
SMTP 伺服器	輸入 SMTP 伺服器 (外寄伺服器) 的位址。
SMTP 連接埠	輸入 SMTP 伺服器的連接埠號碼。
安全連接	選擇 SMTP 伺服器的安全性通訊協定。
內送伺服器類型	選擇內送伺服器 (POP3 或 IMAP4) 的類型。
POP3 伺服器	輸入內送伺服器的位址。
POP3 連接埠	輸入內送伺服器的連接埠號碼。
安全連接	選擇內送伺服器的安全性通訊協定。

選擇電子郵件設定

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **網路** → **連接** → **是**。

2 選擇**新增**。

3 自訂網路設定。► 「設定多媒體訊息設定」(第 44 頁)

4 在功能表模式下，選擇**設定** → **網路** → **應用程式設定** → **電子郵件**。

5 選擇連接設定。

› 傳送電子郵件訊息

1 在功能表模式下，選擇**電子郵件** → **撰寫**。
可以選擇**帳戶**檢視其他帳號。

2 添加訊息收件人。
- 手動輸入電子郵件地址，並插入分號或逗號將其隔開。
- 若要從清單中選擇電子郵件地址，請在收件人輸入欄位下選擇選項。

3 選擇副本或密件副本欄位並增加多個收件人。

4 選擇 並附加檔案。
可從檔案清單中選擇檔案。

5 選擇主旨欄位並輸入主旨。

6 選擇文字輸入欄位，並輸入電子郵件文字。

7 選擇**傳送**以傳送訊息。

› 檢視電子郵件訊息

1 在功能表模式下，選擇**電子郵件**。
此時收件匣螢幕將會出現。

2 選擇電子郵件訊息。

› 與 Exchange 伺服器同步電子郵件

完成同步設定後，即可與 Exchange 伺服器同步電子郵件。若要設定 Exchange 伺服器：

1 在功能表模式下，選擇**電子郵件** → **帳戶** → **設定** → **電子郵件帳號** → **新增帳號** → **Exchange ActiveSync**。

2 透過以下螢幕自訂 Exchange 伺服器的設定：

選項	功能
電子郵件地址	輸入 Exchange 伺服器的電子郵件地址。
使用者名稱	輸入 Exchange 伺服器的使用者名稱。

選項	功能
密碼	輸入 Exchange 伺服器的密碼。
網域	輸入電子郵件地址的網域。
伺服器 URL	輸入 Exchange 伺服器的 URL。
使用 SSL	設定使用 SSL (安全通訊端層) 通訊協定以提高安全性。

3 選擇**登入**。

4 自訂伺服器設定之後，拖動要同步資料類型旁邊的滑桿。

若要同步電子郵件及日曆活動，可以設定同步間隔。

若要同步電子郵件：

1 在功能表模式下，選擇**電子郵件** → Exchange 伺服器帳號。

2 選擇 。

ChatON

瞭解如何在 ChatON 中與您的家人和朋友聊天。這是一項基於手機號碼的全球通訊服務，並且沒有裝置類型或作業系統限制。與好友對話時，可以傳送各種多媒體檔案和資料，例如相片、影片和聯絡人號碼等。

1 在功能表模式下，選擇 **ChatON**。

2 若首次啓動此應用程式，請閱讀免責聲明並選擇**同意**。

3 按照螢幕提示完成帳號設定。

4 立即與朋友和家人聊天。

Messenger

瞭解如何使用 Yahoo messenger 與朋友和家人聊天。

1 在功能表模式下，選擇 **Messenger**。

2 輸入使用者名稱和密碼後登入。

3 立即與朋友和家人聊天。

Social Hub

瞭解如何進入 Social Hub™，一種整合了社群網站 (SNS)、電子郵件和訊息的綜合通訊應用程式。如需詳細資訊，請造訪 socialhub.samsungapps.com。

1 在功能表模式下，選擇 **Social Hub**。

2 若首次啓動此應用程式，新增帳號或略過此步驟，以便下次設定。

3 在螢幕的上方選擇類別。

4 檢視並使用 Social Hub 提供的內容。

娛樂

相機

瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。可拍攝解析度高達 2048 x 1536 像素 (320 萬像素) 的相片，和解析度高達 320 x 240 像素的影片。相片以 jpg 格式儲存，影片以 mp4 格式儲存。

- 相機在指定的期間內未使用，即會自動關閉。
- 視拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

› 拍攝相片

1 在待機模式下，按下 [📷] 以開啓照相機。

2 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。

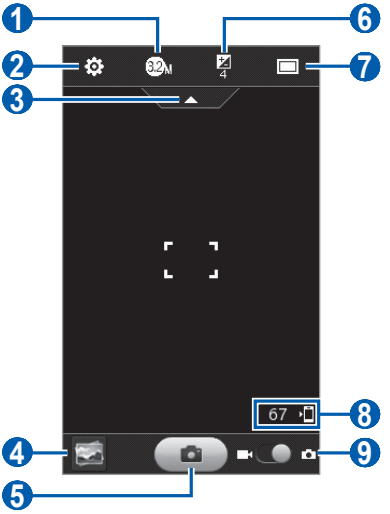

數字	功能
❶	變更解析度選項。
❷	變更相機設定。
❸	在觀景窗中隱藏或顯示圖示。
❹	檢視拍攝的相片或錄製的影片。
❺	拍攝相片。
❻	調整亮度。
❼	變更拍攝模式和場景模式。
❽	檢查相機現狀。 • 67：可拍攝的相片數量 (根據可用記憶體空間) • ：預設儲存位置
❾	切換至攝影機。

3 按下音量鍵以放大或縮小。
亦可用兩根手指輕觸螢幕，然後分開手指 (合攏則會縮小顯示)。

當在最高解析度下拍攝時，縮放功能可能無法使用。

4 選擇 或按下 [] 拍攝相片。
相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇影像檢視器圖示檢視所拍攝的相片。

- 若要檢視更多相片，向左或向右滑動。
- 若要放大，將兩指放在螢幕上，然後張開手指。若要縮小，將手指靠近。也可以輕觸兩下螢幕。
- 若要傳送相片給其他人，選擇**分享**。
- 若要刪除相片，選擇**刪除** → **是**。
- 若要將相片設成桌布或聯絡人的來電圖示，選擇**設定爲**。
- 若要開始投影片放映，選擇 ▶。輕觸螢幕以停止投影片放映。

› 使用各種場景的預設選項來拍攝相片

相機提供了爲各種場景預設的設定。可輕鬆以拍攝條件和目標來選擇適當的模式。

例如：在夜間拍照，可選擇曝光更多的夜間模式。當逆光拍攝人像時，選擇逆光模式，就會減低亮光與黑影區域間的對比。

1. 在待機模式下，按下 [📷] 以開啓照相機。
2. 選擇 ▣ → 一種場景。
3. 進行所有必要的調整。
4. 選擇 📷 或按下 [📷] 拍攝相片。

› 在微笑拍攝模式下拍照

您的相機可識別人臉，並協助您拍攝他們的笑臉。

1 在待機模式下，按下 [📷] 以開啓照相機。

2 選擇 ▣ → **微笑拍攝**。

3 進行所有必要的調整。

4 將相機鏡頭對準攝影目標並選擇 ● 或按下 [📷]。
裝置會識別影像中的人，並偵測他們的笑臉。人物微笑時，裝置會自動拍照。

› 拍攝全景相片

您可使用全景拍攝模式，拍攝廣角全景相片。該模式適合用於拍攝風景。

1 在待機模式下，按下 [📷] 以開啓照相機。

2 選擇 ▣ → **全景**。

3 選擇方向。

4 進行所有必要的調整。

5 選擇 ● 或按下 [📷] 拍攝第一張相片。

6 慢慢將裝置往選擇的方向移動，並將觀景窗對齊綠色邊框。
將小綠框與觀景窗對齊時，相機將自動拍攝下一張相片。

7 重複步驟 6，即可完成全景相片。

8 選擇 💾 儲存全景相片。

› 自訂相機設定

拍攝相片前，選擇 ⚙ 可進入以下選項：

選項	功能
計時器	選擇相機拍照前延遲時間的長度。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
效果	套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。
測光	選擇曝光測量類型。
指引線	顯示預覽畫面的指引線。
查看	設定相機顯示已拍攝的影像。
GPS	設定相機以包含相片的位置資訊。 • 若要改善 GPS 訊號，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。或者，自訂 GPS 連接設定以改善 GPS 的接收性能。► 第 86 頁 • 位置會在您上傳相片到網路時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。

選項	功能
儲存裝置	選定儲存所拍相片的記憶體位置。
重設設定	重設選單和拍攝選項。

› 錄製影片

1 在待機模式下，按下 [📷] 以開啓照相機。

2 拖動滑桿到攝影機以切換到攝影機。

3 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。

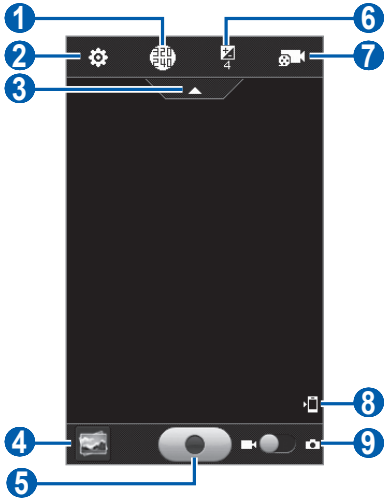

數字	功能
❶	變更解析度選項。
❷	變更攝影機設定。
❸	在觀景窗中隱藏或顯示圖示。

數字	功能
❹	檢視拍攝的相片或錄製的影片。
❺	錄製影片。
❻	調整亮度。
❼	變更錄製模式。
❽	檢視預設儲存位置。
❾	切換至相機。

4 按下音量鍵以放大或縮小。
亦可用兩根手指輕觸螢幕，然後分開手指 (合攏則會縮小顯示)。

當在最高解析度下錄製時，縮放功能可能無法使用。

5 選擇 或按下 [] 以開始錄製。

6 選擇 或按下 [] 以停止錄製。
影片會自動儲存。

若傳送速度低，則攝影機可能無法正確錄製影片到記憶卡。

錄製影片後，選擇影像檢視器可檢視錄製的影片。

- 若要檢視更多影片，向左或向右滑動。
- 若要播放影片，選擇 。
- 若要傳送影片給其他人，選擇**分享**。
- 若要刪除影片，選擇**刪除** → **是**。
- 若要開始投影片放映，選擇 。輕觸螢幕以停止投影片放映。

› 自訂攝影機設定

錄製影片前，選擇 ⚙ 可進入以下選項：

選項	功能
計時器	選擇攝影機開始錄製影片前延遲時間的長度。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
效果	套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。
指引線	顯示預覽畫面的指引線。
查看	設定相機以便顯示所錄製影片。
儲存裝置	選擇儲存所錄影片的記憶體位置。
重設設定	重設選單及錄製選項。

影片播放器

瞭解如何使用影片播放器來播放各種影片。影片播放器支援下列檔案格式：mp4、3gp。

- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 若檔案大小超過可用的記憶體，檔案開啓時可能會出現錯誤。
- 播放品質可能因內容類型而異。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

› 播放影片

1 在功能表模式下，選擇**影片播放器**。

2 選擇影片。
若要播放裝置上錄製的影片，選擇**錄製**。

3 使用下列按鍵操控播放：

數字	功能
❶	連結耳機時，啓動 5.1 聲道立體聲系統。
❷	將影片傳送給其他人。
❸	透過拖曳或輕觸條移至檔案某時間點播放。
❹	調整音量。
❺	重新開始播放；返回上一首 (在 3 秒內輕觸)；在檔案中快退 (輕觸並按住)。

數字	功能
❻	暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。
❼	變更影片螢幕的比例。
❽	檢視影片的詳細資料或自訂影片播放器設定。
❾	停止播放並回到播放清單。
❿	跳到下一首；在檔案中快轉搜尋 (輕觸並按住)。

音樂

瞭解如何使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。音樂播放器支援下列檔案格式：mp3、aac、wma、3gp、m4a。

- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 若檔案大小超過可用的記憶體，檔案開啓時可能會出現錯誤。
- 播放品質可能因內容類型而異。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

› 新增音樂檔案到裝置

首先將檔案傳送至裝置或記憶卡中：

- 從無線網路下載。► 第 77 頁
- 使用 Samsung Kies 從電腦下載。► 第 88 頁
- 透過藍牙接收。► 第 83 頁
- 複製到記憶卡。► 第 88 頁

對於裝置所提供的任何預設音樂檔案的使用，三星概不負責。

› 播放音樂

將音樂檔案傳送至裝置或記憶卡後：

1 在功能表模式下，選擇**音樂**。

2 選擇音樂類別 → 音樂檔案。

3 使用下列按鍵操控播放：

數字	功能
❶	連結耳機時，啓動 5.1 聲道立體聲系統。
❷	檢視音樂檔案的詳細資料。
❸	透過拖曳或輕觸條移至檔案某時間點播放。
❹	調整音量。
❺	重新開始播放；返回上一首 (在 3 秒內輕觸)；在檔案中快退 (輕觸並按住)。

數字	功能
❻	暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。
❼	啓動隨機播放模式。
❽	變更重複模式 (關閉、重複該檔或重複所有檔案)。
❾	開啓播放清單。
❿	跳到下一首；在檔案中快轉搜尋 (輕觸並按住)。

- 您可透過耳機控制音樂播放器。在待機模式中，按住耳機按鈕啓動音樂播放器。按下耳機按鈕開始或暫停播放。
- SRS CS Headphone™ 在聆聽多聲道內容時，例如：DVD 電影，透過標準耳機可帶來 5.1 聲道立體聲體驗。
- WOW HD™ 透過渾厚、豐富的低音和高頻率清晰度，大幅度改善了音訊播放品質，帶來夢幻般的 3D 娛樂體驗。

› 建立播放清單

1. 在功能表模式下，選擇**音樂**。
2. 選擇**播放清單** → ＋。
3. 輸入新播放清單的標題並選擇**完成**。
4. 選擇要包含的檔案，然後選擇**加入**。

FM 收音機

瞭解如何在 FM 收音機上收聽音樂和新聞。若要收聽 FM 收音機，必須連結耳機，它可作爲收音機天線。

› 收聽 FM 收音機

1 將耳機插入裝置。

2 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

首次開啓 FM 收音機時，它會開啓自動搜尋。

3 使用下列按鍵來控制 FM 收音機：

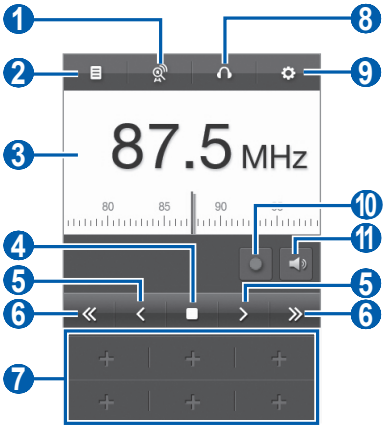

數字	功能
❶	掃描並儲存可用的電台。
❷	開啓可用的電台清單。
❸	向左或向右滑動波段列變更頻率。

數字	功能
❹	開啓或關閉 FM 收音機。
❺	微調頻率。
❻	搜尋可用的電台。
❼	新增目前的電台到最愛清單。
❽	變更聲音輸出 (耳機或裝置的揚聲器)。
❾	自訂 FM 收音機設定。
❿	從 FM 收音機錄製歌曲。
⓫	調整音量。

› 從 FM 收音機錄製歌曲

1 將耳機插入裝置。

2 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。

3 選擇 ▶ 開啓 FM 收音機。

4 滑動至想要的電台。

5 選擇 ● 開始錄製。

6 完成錄製後，選擇 ■。
錄製的檔案將儲存在**錄製的檔案**中 (在功能表模式下，選擇**我的檔案** → **聲音** → **錄製的檔案**)。

› 自動儲存電台

1 將耳機插入裝置。

2 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。

3 選擇 。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

› 新增電台到最愛清單。

1 將耳機插入裝置。

2 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。

3 選擇 ▶ 開啓 FM 收音機。

4 滑動至想要的電台。

5 選擇 ➕ 以新增電台到我的最愛清單。

可增加廣播電台名稱或移除廣播電台；輕觸並按住最愛清單中的廣播電台，然後選擇**重新命名**或**移除**。

› 自訂 FM 收音機設定

1 在功能表模式下，選擇 **FM 收音機**。

2 選擇 ⚙。

3 調整下列設定以自訂 FM 收音機：

選項	功能
儲存裝置	設定要儲存 FM 廣播剪輯的記憶體位置。
替代頻率	設定 FM 收音機在訊號微弱時自動搜尋電台。
自動關閉	設定 FM 收音機在指定的時間長度後自動關閉。

Java

瞭解如何使用 Java 技術的遊戲與應用程式。

依裝置軟體而定，可能會不支援下載的 Java 遊戲或應用程式。

› 下載遊戲和應用程式

1 在功能表模式下，選擇 **Java** → **更多遊戲**。
裝置會連線至服務供應業者預設的網站。

2 搜尋遊戲或應用程式並下載至裝置。

› 玩遊戲或啟動應用程式

1 在功能表模式下，選擇 **Java**。

2 從清單中選擇遊戲或應用程式，並依照螢幕上的指示操作。

- 可用遊戲或應用程式視所在地區或服務供應業者而定。
- 遊戲或應用程式的控制和選項可能有所不同。

個人資料

聯絡人

瞭解如何建立和管理在裝置的記憶體或 SIM、USIM 卡上儲存的個人或商務聯絡人清單。您可以儲存名稱、手機號碼、住家電話號碼、電子郵件地址、生日和更多資料。

› 建立聯絡人

1 在功能表模式下，選擇**聯絡人** → ＋。

2 輸入聯絡人資料。

3 選擇**儲存**將聯絡人加入至記憶體。

亦可從撥號螢幕建立聯絡人。

1 在功能表模式下，選擇**鍵盤**，然後輸入電話號碼。

2 選擇**加到聯絡人** → **建立聯絡人**。

3 輸入聯絡人資料。

4 選擇**儲存**將聯絡人加入至記憶體。

› 尋找聯絡人

1 在功能表模式下，選擇**聯絡人**。

2 選擇**搜尋**並輸入想要搜尋名字的第一個字母。
還可沿著右側的索引滑動手指，以快速滑動清單。

從聯絡人清單中，透過快速向左或向右滑動聯絡人並選擇選項，可撥打電話或直接傳送訊息至聯絡人。

3 在聯絡人清單中選擇聯絡人的名字。

找到聯絡人之後，可以使用下列選項：

- 若要撥打語音電話，選擇 。
- 若要撥打視訊電話，選擇 。
- 若要傳送簡訊或多媒體訊息，選擇 。
- 若要給聯絡人傳送電子郵件，選擇電子郵件地址。
- 若要將聯絡人設定爲最愛，選擇 。
- 若要將捷徑加到聯絡人的待機螢幕，選擇**新增至主畫面**。
- 若要編輯聯絡人資料，選擇**編輯**。
- 若要刪除聯絡人，選擇**刪除** → **是**。
- 若要將聯絡人傳送給他人，選擇**分享**。

設定常用號碼

1. 在功能表模式下，選擇**聯絡人** → **我的最愛** → 。
2. 選擇聯絡人並選擇**加入**。
   聯絡人即會儲存至常用聯絡人清單。

建立名片

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **聯絡人** → **我的設定**。
2. 輸入個人的詳細資料。
3. 選擇**儲存**。

可以透過附加到訊息或電子郵件來傳送名片，或者透過藍牙無線功能來傳送名片。

› 從社群帳號中擷取聯絡人

可檢視社群網站帳號清單，並選擇將網站聯絡人加入到裝置聯絡人中的帳號。

若要設定帳號：

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **帳號**。

2 選擇帳號類型。

3 按照螢幕提示完成帳號設定。

若要進入帳號：

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **聯絡人** → **帳號**。新增的帳號清單將會出現。

2 選擇帳號旁邊的圖示之一。

- 若要擷取所有聯絡人，選擇 。
- 若要選擇要擷取的聯絡人，選擇 。

› 建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，可以管理多個聯絡人並傳送訊息給整個群組。首先建立一個群組。

1 在功能表模式下，選擇**聯絡人** → **群組** → 。

2 輸入群組名稱。

3 選擇群組的記憶體位置。

4 選擇**儲存**。

› 在 SIM 或 USIM 卡之間複製聯絡人

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **聯絡人** → **匯入聯絡人**或**匯出聯絡人** → **SIM 卡**。

2 選擇要複製的聯絡人檔案並選擇**匯入**或**匯出**。

› 匯入或匯出聯絡人

若要從記憶卡匯入聯絡人檔案 (vcf 格式)：

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **聯絡人** → **匯入聯絡人** → **記憶卡**。

2 選擇要匯入的聯絡人檔案，然後選擇**匯入**。

若要將聯絡人檔案匯出至記憶卡，在功能表模式下，選擇**設定** → **聯絡人** → **匯出聯絡人** → **記憶卡**。

日曆

瞭解如何建立和管理每日、每週或每月活動，並設定鬧鐘來提醒您重要的活動。

› 建立活動

1 在功能表模式下，選擇**日曆**。

2 選擇**建立**。

3 按要求輸入活動詳細資料。

4 選擇**儲存**。

› 檢視活動

若要變更日曆檢視：

1 在功能表模式下，選擇**日曆**。

2 從日曆頂端選擇檢視模式。

- **月**：在一個檢視表中顯示整個月份；在月檢視中，安排有活動的日期以小三角形指示；在月檢視中，可以選擇月和年欄位或將兩隻手指放在螢幕上並將手指互相靠近來切換至年檢視。若要返回月檢視，選擇所需的月份。
- **週**：全週按天劃分的日期塊
- **日**：按小時顯示每日活動
- **清單**：已安排活動的清單

若要檢視特定日期的活動：

1 在功能表模式下，選擇**日曆**。

2 選擇日曆上的日期。
若要移至今天的日期，選擇**今天**。

3 選擇活動以檢視詳細資料。

- 選擇**分享** → 選項，可將活動傳送給其他人。
- 配置完同步設定後，即可將您的日曆與 Exchange 伺服器同步。► 第 48 頁

› 停止活動鬧鐘

如果您爲日曆活動設定了鬧鐘，則鬧鐘會在指定的時間發出聲音。若要關閉鬧鐘，向左拖曳 ⊠。

工作

瞭解如何建立虛擬工作清單並設定鬧鐘以提醒自己有關重要工作的事項，或者設定優先順序。

› 建立工作

1. 在功能表模式下，選擇**工作**。
2. 選擇**建立**。
3. 輸入工作的詳細資料。
4. 選擇**儲存**。

› 檢視工作

1. 在功能表模式下，選擇**工作**。
2. 選擇**排序依據**，然後選擇一種類別以排列工作。
3. 選擇工作以檢視其詳細資料。
   對於已過截止日期的已完成工作，可以選擇工作旁邊的核取方塊，將其現狀設爲已完成。

- 選擇**分享** → 選項，可將工作傳送給其他人。
- 配置完同步設定後，即可將您的工作與 Exchange 伺服器同步。► 第 48 頁

備忘錄

瞭解如何記錄重要資訊以儲存並於日後檢視。

› 建立備忘錄

1 在功能表模式下，選擇**備忘錄**。

2 選擇**建立**。

3 輸入備忘錄文字並選擇**儲存**。

› 檢視備忘錄

1 在功能表模式下，選擇**備忘錄**。

2 選擇備忘錄檢視詳細內容。
若要刪除備忘錄，選擇 → **是**。

- 選擇**分享** → 選項，可將備忘錄傳送給其他人。
- 選擇**面板**可變更背景顏色。

錄音機

瞭解如何操作裝置的錄音機功能。

› 錄製語音備忘錄

1 在功能表模式下，選擇**錄音機**。

2 選擇**錄音**開始錄製。

3 對著麥克風說話。

4 完成後，選擇**停止**。
裝置會自動儲存備忘錄。

5 若要錄製更多語音備忘錄，選擇 ，然後重複步驟 2-4。

› 播放語音備忘錄

1 在功能表模式下，選擇**錄音機**。

2 選擇**清單**開啓語音備忘錄清單。

3 選擇要播放的語音片段。

4 使用下列按鍵操控播放：

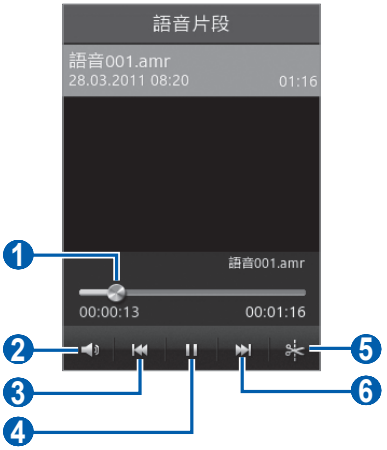

數字	功能
1	透過拖曳或輕觸條移至檔案某時間點播放。
2	調整音量。

數字	功能
❸	返回上一首；在檔案中快退 (輕觸並按住)。
❹	暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。
❺	裁剪檔案。
❻	跳到下一首；在檔案中快轉搜尋 (輕觸並按住)。

選擇**分享** → 選項，可將語音備忘錄傳送給其他人。

› 自訂語音備忘錄設定

1. 在功能表模式下，選擇**錄音機**。
2. 選擇**設定**。
3. 調整以下設定來自訂語音錄製。

選項	功能
儲存裝置	選擇用於儲存語音備忘錄的記憶體位置。
錄製類型	選擇錄製類型。若要錄製附加至多媒體訊息的語音備忘錄，選擇 **MMS 的限制**。

網路

網路服務需要資料連線。聯絡服務供應業者以選擇最佳通話方案。

網際網路

瞭解如何進入最愛的網頁並將其加入書籤。

- 瀏覽網頁或下載媒體檔案可能產生附加費用。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。
- 網路瀏覽器選單的標籤可能視服務供應業者而有所不同。
- 可用圖示視所在地區或服務供應業者而定。

› 設立網際網路設定

若要進入網路並連線至網際網路，必須啓動連接設定。除了服務供應業者的預設設定外，亦可以新增自己的連接設定。

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **網路** → **連接** → **是**。
2. 選擇**新增**。
3. 自訂網路設定。► 「設定多媒體訊息設定」(第 44 頁)
4. 在功能表模式下，選擇**設定** → **網路** → **應用程式設定** → **網際網路**。
5. 選擇連接設定。

› 瀏覽網頁

1 在功能表模式下，選擇**網際網路**開啓指定的首頁。若要進入指定的網頁，選擇 URL 輸入欄、輸入網頁的網址 (URL)，然後選擇**轉至**。

2 使用以下按鍵瀏覽網頁：

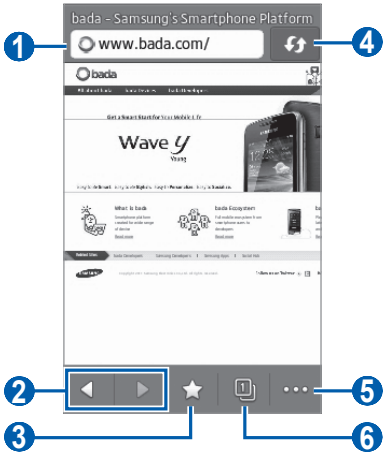

上述螢幕視所在地區或服務供應業者而定。

數字	功能
1	輸入要進入的網頁網址。
2	向前或向後移動至歷程記錄中的網頁。
3	開啓已儲存書籤、常用網頁和最近網際網路歷程記錄清單。
4	重新整理目前網頁；當裝置正在載入網頁時，此圖示會變更爲 ✕。

數字	功能
❺	進入網路瀏覽器選項的清單。
❻	在新視窗中開啓網頁或在目前開啓的視窗間切換。

瀏覽網頁時，使用下列選項：

- 若要放大，將兩指放在螢幕上，然後張開手指。若要縮小，將手指靠近。也可以輕觸兩下螢幕。
- 若要使用其他功能，選擇 ••• 及下列選項之一：
  - **加至書籤**：將目前網頁加入書籤。
  - **增加到主畫面**：將目前網頁的捷徑加到待機螢幕。
  - **下載管理員**：檢視下載歷程記錄。
  - **搜尋文字**：在目前的網頁上搜尋文字。
  - **開啟自動換行**：設定瀏覽器調整文字段落以適應螢幕。
  - **退出**：關閉網路瀏覽器。

› 將最愛的網頁加入書籤

可將經常造訪的網頁加入書籤以快速進入。若知道網頁的網址，可手動新增書籤。若要新增書籤：

1. 在功能表模式下，選擇**網際網路** → ★。
2. 選擇**加入**。
3. 輸入網頁標題和網址 (URL)。
4. 選擇**儲存**。

› 進入經常瀏覽的頁面或最近歷程記錄

1 在功能表模式下，選擇**網際網路** → ☆。

2 選擇**歷史記錄**或**最常瀏覽**。

3 選擇要進入的網頁。

導航

瞭解如何使用 GPS 導航系統以尋找並用語音導覽顯示目的地。

- 導航地圖與您目前的位置及其他導航資料可能因實際位置資訊而異。您應始終注意路況、交通及其他可能影響您駕駛的因素，並遵守一切有關駕駛的安全警告和規範。
- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

1 在功能表模式下，選擇**導航**。

2 若首次啓動此應用程式，請閱讀免責聲明並選擇**接受**。

3 選擇**是**以啓動位置服務 (如有需要)。► 第 86 頁

4 選擇**是**以更新最新的地圖資訊。

5 按照螢幕提示開始行動導航。

Samsung Apps

Samsung Apps 讓您可輕而易舉地下載許多實用應用程式到裝置上。以大量的遊戲、新聞、諮詢、社群網路、Widget、健康相關的應用程式以及更多其他應用程式爲特色，Samsung Apps 可讓您即時獲得大量的行動體驗。

Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式，使裝置顯得更有智慧。體驗異乎尋常的應用程式，享受更佳的行動生活。

1. 在功能表模式下，選擇 **Samsung Apps**。
2. 若首次啓動此應用程式，請閱讀免責條款和條件並選擇**接受**。
3. 搜尋並下載所要的應用程式或 Widget。

- 進入網際網路或下載應用程式可能會產生額外費用。
- 如需詳細相關資料，請造訪 www.samsungapps.com。或者參閱 Samsung Apps 說明書。
- 是否有此服務，視所在地區或服務供應業者而定。

YouTube

瞭解如何透過 YouTube 檢視和分享影片。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

1. 在功能表模式下，選擇 **YouTube**。
2. 從精選影片清單中選擇影片。
3. 透過螢幕上的按鍵控制播放。

連線

藍牙

藍牙是一種短距離無線通訊技術，能夠在約 10 m 距離內交換資訊，而無需實體連線。

使用藍牙傳送資訊時，無需將裝置連接起來。即使裝置位於不同的房間，只要彼此距離不超過藍牙的接收範圍，亦可相互交換資訊。

- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經藍牙 SIG 測試或核可的裝置，可能與您的裝置不相容。

› 開啟藍牙無線功能

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **藍牙**。
2. 拖動**啟動**旁邊的滑桿以開啓藍牙無線功能。
3. 若要允許其他裝置找到本裝置，選擇**可偵測性** → **一律開啟**。

› 尋找其他已啟用的藍牙裝置並進行配對

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **藍牙** → **搜尋裝置**。

2 選擇一個裝置。

3 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼 (若有)，然後選擇**儲存**。或者，選擇**是**在您的裝置與該裝置之間配對 PIN 碼。

其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受連線時，即完成配對。如果配對成功，裝置將自動搜尋可用的服務。

某些裝置，尤其是耳機或免持車用套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼 (例如：0000)。如果其他裝置有 PIN 碼，必須進行輸入。

› 透過藍牙無線功能傳送資料

1 從適當的應用程式或我的檔案選擇某一檔案或項目，例如：聯絡人、日曆活動、備忘錄、工作或媒體檔案。

2 選擇要透過藍牙傳送資料的選項。

選擇選項的方式可能因資料類型而異。

3 搜尋並與已啓用藍牙的裝置進行配對。

› 透過藍牙無線功能接收資料

1 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼並選擇**確定**。或者，選擇**是**在您的裝置與該裝置之間配對 PIN 碼 (如有需要)。

2 選擇**是**確認願意接收該裝置的資料 (如有需要)。

接收的資料會視其類型儲存在適當的應用程式或資料夾。例如，音樂檔或音效片段儲存到聲音資料夾，而聯絡人儲存到電話簿。

Wi-Fi

瞭解如何使用裝置的無線網路功能，以便啓動和連線到任何與 IEEE 802.11 b/g/n 標準相容的無線區域網路 (Wi-Fi)。

可連線到網際網路，或連線到接入點或無線熱點可用的其他網路裝置。

本裝置使用未調和頻率，僅限於所有歐洲國家／地區使用。在歐盟可以使用 Wi-Fi 且無室內限制，但在法國在户外使用 Wi-Fi 不合法。

› 啟動 Wi-Fi 功能

在功能表模式下，選擇**設定** → **Wi-Fi**，然後拖動**啟動**旁邊的滑桿。

Wi-Fi 功能在後台執行時，依然會消耗電池電量。若要節省電池電量，請僅在需要時才啓動此功能。

› 尋找並連線到 Wi-Fi AP

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
裝置將自動搜尋可用的 Wi-Fi AP。

2 選擇網路。

3 輸入網路的密碼，然後選擇**連線** (如有需要)。

› 自訂連接設定模式

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **Wi-Fi**。

2 選擇已偵測到的 Wi-Fi AP 旁邊的 ⊙。
出現網路的目前連接設定模式。

3 自訂所選 Wi-Fi AP 的連接設定模式：

選項	功能
名稱	檢視設定的名稱。
MAC 位址	檢視 Wi-Fi AP 的 MAC 位址。
安全性類型	檢視 Wi-Fi AP 的安全性類型。
使用靜態IP	設定 Wi-Fi AP 的靜態網路位址。可以手動設定 IP 位址、閘道、子網路遮罩和 DNS 位址。
IP 位址	檢視 Wi-Fi AP 的 IP 位址。
代理伺服器位址	輸入代理伺服器的位址。
代理伺服器連接埠	輸入代理伺服器的埠號。

若要刪除連接設定的所有詳細資料，選擇**忘記** → **是**。

› 使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 連線到 Wi-Fi AP

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **Wi-Fi**。

2 視 AP 裝置類型而定，選擇 **WPS按鈕**。

3 在 2 分鐘內按下 AP 裝置上的 WPS 按鈕。
或者，輸入 AP 裝置上的 PIN 碼，並於 2 分鐘內選擇**開始**。

行動網路分享

瞭解如何將裝置設定爲電腦或其他裝置的無線存取點，以及如何共用裝置的行動網路連接。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **連線性** → **Mobile AP**。

2 拖動**啟動**旁邊的滑桿 → **是**啓動 Wi-Fi 網路共享功能。

3 選擇**是**確認。

4 調整以下設定以自訂 Wi-Fi 網路共享功能：

選項	功能
隱藏我的裝置	阻擋其他裝置找出您裝置的所在位置。
網路共享	啓動網路共享功能以將裝置用作爲其他裝置的無線數據機。 停用網路共享功能以節省電池電量，並僅允許與其他裝置直接連線。
密碼	查看或編輯網路金鑰以避免未經授權者使用。

5 完成後，選擇 。

6 從另一裝置中，在可用的連接清單中搜尋您裝置的名稱，並在 WPA 欄位中輸入適當的密碼，以便連線到網路。

GPS

您的裝置配有全球衛星定位系統 (GPS) 接收器。瞭解如何啓動定位服務並使用附加的 GPS 功能。

若要收到更佳 GPS 訊號，請避免在下列環境中使用裝置：

- 在大樓之間、隧道內或地下通道、或建築物內部
- 在惡劣氣候下
- 高壓電或電磁場附近
- 在裝有防曬膜的車輛內

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

› 啟動 GPS 功能

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **位置**。

2 拖動**定位服務**旁邊的滑桿。

使用 GPS 功能時請勿用手或其他物件觸碰或蓋住天線區域。

› 強化 GPS 功能

瞭解如何從 GPS 網路伺服器下載資料檔案來增强 GPS 功能。如此可改善定位能力的速度與精確度。

下載 GPS 資料檔案時，可能需要支付額外費用。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **位置**。

2 拖動**進階GPS** 旁邊的滑桿。

› 使用行動網路以取得定位服務

瞭解如何透過行動網路接收定位資訊。如此可在没有 GPS 信號或 GPS 信號弱時協助裝置顯示資訊。

進入行動網路可能會產生額外費用。

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **位置**。

2 拖動**網路定位**旁邊的滑桿。

› 檢視裝置的位置

瞭解如何使用 GPS 來判定裝置目前位置的緯度、經度、及高度。

在功能表模式下，選擇**設定** → **位置** → **我的位置**。

電腦連線

瞭解如何使用 USB 傳輸線以不同的 USB 連線模式將裝置連線至電腦。透過將裝置連線到電腦，可將資料直接傳送到裝置及從裝置傳出，使用 Samsung Kies 程式，及將裝置作爲電腦的無線數據機。

若要尋找並移除錯誤以防止以後出現錯誤，在功能表模式，選擇**設定** → **連線性** → **USB連接**，然後拖動 **USB 偵錯**旁邊的滑桿。

› 與 Samsung Kies 連接

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。可從三星網站 (www.samsung.com/tw/kies) 下載該程式。

Samsung Kies 同時適用於 Windows 和 Macintosh 電腦。

1 使用 USB 傳輸線，將裝置的多功能插孔與電腦相連。

2 按兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示以啓動 Samsung Kies。

3 在 Samsung Kies 和裝置之間同步裝置資料，例如聯絡人、日曆、音樂或相片。

詳情請參閱「Samsung Kies 說明」。

› 作爲大容量儲存裝置進行連線

您可以將裝置作爲卸除式磁碟連接電腦，以進入檔案目錄。如果在裝置中插入記憶卡，則可將裝置用作讀卡機，進入記憶卡的檔案目錄。

1 如果想要將檔案傳送到記憶卡或從其傳出，請將記憶卡插入裝置。

2 在功能表模式下，選擇**設定** → **連線性** → **USB連接** → **大容量儲存裝置**。

3 使用 USB 傳輸線，將裝置的多功能插孔與電腦相連。

連接成功後，電腦上會出現彈出式視窗。

4 開啓資料夾以便檢視檔案。

5 將檔案從電腦複製到裝置。

若要從電腦中斷裝置的連線，請按一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，然後按一下選項，以便安全移除大容量儲存裝置。然後從電腦拔除 USB 傳輸線。否則，記憶卡上儲存的資料可能丟失，或記憶卡損壞。

› 將裝置用作無線數據機

您可將裝置用作電腦的數據機，透過裝置網路服務存取網際網路。

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **連線性** → **USB連接** → **網路共享**。
2. 使用 USB 傳輸線，將裝置的多功能插孔與電腦相連。
3. 依照螢幕說明安裝驅動程式和聯網精靈，以及設定網際網路連接。

VPN 連線

可建立 Virtual Private Networks (VPN) 並透過公用網路安全地連接至您專用的網路，例如：網際網路。

裝置應配置好網際網路存取設定。若存取網際網路時發生問題，必須變更連線設定。若不確定要輸入的連接資訊，請詢問您的服務供應業者。

› 設定 VPN 連線

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **連線性** → **VPN** → **新增**。

2 選擇 VPN 類型。

3 自訂連接資訊。

可用選項會因 VPN 類型而異。

選項	功能
名稱	輸入 VPN 伺服器的名稱。
VPN 伺服器	輸入 VPN 伺服器的 IP 位址。
使用者名稱	輸入使用者名稱。
密碼	輸入密碼。
驗證類型	選擇 VPN 伺服器用來辨識的認證授權證書。
共享金鑰	輸入預先共用金鑰。
群組 ID	輸入群組名稱。
加密	設定 VPN 伺服器加密。
啓用 L2TP 密碼	設定使用 L2TP 密碼。
L2TP 密碼	輸入 L2TP 密碼。

4 完成後，選擇**儲存**。

› 連接至專用網路

1 在功能表模式下，選擇**設定** → **連線性** → **VPN**。

2 選擇專用網路。

工具

計算機

瞭解如何直接在裝置上執行數學計算，就像使用典型手持式或桌上計算機一樣。

1 在功能表模式下，選擇**計算機**。

2 使用與計算機螢幕顯示對應的按鍵，進行基本數學運算。

旋轉裝置可橫向檢視以使用工程計算機。

時鐘

瞭解如何設定和控制鬧鐘和世界時間。也可使用碼錶、倒數計時器。

› 設定新鬧鐘

1 在功能表模式下，選擇**時鐘** → **鬧鐘**。

2 選擇 ✚。

3 設定鬧鐘詳細資料。

4 完成後，選擇**儲存**。

選擇 ••• → **自動開機**開啓自動開機功能。自動開機功能可將關閉的裝置設爲在指定時間響起鬧鐘。

› 停止鬧鐘

鬧鐘響起時，

- 向左拖曳 ⊠ 以停止鬧鐘。
- 向右拖曳 以使鬧鐘在貪睡時段內保持安靜。

› 刪除鬧鐘

1. 在功能表模式下，選擇**時鐘** → **鬧鐘**。
2. 選擇 ••• → **刪除**。
3. 選擇要刪除的鬧鐘，然後選擇**刪除**。

› 建立世界時間

1. 在功能表模式下，選擇**時鐘** → **世界時間**。
2. 選擇 ✚。
3. 選擇文字輸入欄位並輸入城市名稱的前幾個字。
4. 選擇想要的城市名稱。
5. 若要加入更多世界時間，重複執行步驟 2-4。

› 使用碼錶

1. 在功能表模式下，選擇**時鐘** → **碼錶**。
2. 選擇**開始**可開始碼錶。
3. 選擇**記錄**可記錄時間。
4. 完成後，選擇**停止**。
5. 選擇**重設**可清除已記錄的時間。

› 使用倒數計時器

1 在功能表模式下，選擇**時鐘** → **計時器**。

2 設定倒數計時的時間長度。
若要變更鬧鈴聲，選擇 ♫。

3 選擇**開始**可開始倒數計時。
現在可在後台使用倒數計時器的同時使用其他功能。按下首頁鍵可進入其他應用程式。

4 計時器時間結束後，向左拖曳 ⊠ 以關閉提示音。

我的檔案

瞭解如何快速並輕鬆地進入儲存在裝置或記憶卡中的全部圖像、影片、音樂、聲音剪輯，及其他檔案。

› 支援的檔案格式

本裝置支援下列檔案格式：

類型	支援的格式
相片	bmp、jpg、gif、png、tif、wbmp
影片	mp4、3gp
聲音	wav、mmf、xmf、imy、midi、amr、mp3、aac、m4a、wma
主題	smt
其他	doc、docx、pdf、ppt、pptx、txt、xls、xlsx、htm、html、vbm、vcf、vcs、vnt、jad、jar、crt、der

- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 若檔案大小超過可用的記憶體，檔案開啓時可能會出現錯誤。

› 檢視檔案

1 在功能表模式下，選擇**我的檔案** → 記憶體位置。

2 選擇資料夾 → 檔案。
   - 在**圖像**中，可檢視已拍攝的相片以及從其他來源下載或接收的影像。
   - 在**影片**中，可播放已錄製的影片以及從其他來源下載或接收的影片。
   - 在**聲音**中，可播放所有音樂檔案、及所錄製的語音剪輯，包括語音備忘錄及 FM 收音機剪輯。
   - 在**其他**中，可檢視文件和資料檔案，包括不支援的檔案。

在資料夾中，可使用以下選項：

- 若要傳送檔案給其他人，選擇**分享**。
- 若要使用有關檔案的附加功能，如建立資料夾、移動、複製或刪除等，選擇**管理**。
- 若要變更檢視模式，選擇**檢視方式**。
- 若要對檔案或資料夾進行排序，選擇**排序依據**。

› 設定圖像作爲桌布

可設定相片或圖像爲待機螢幕的背景圖像。

1 在功能表模式下，選擇**我的檔案** → **圖像** → 圖像資料夾 → 圖像。

2 選擇**更多** → **設定爲** → **桌布** → **設定**。

› 設定聲音剪輯爲鈴聲

可將聲音資料夾中的任何音樂或聲音剪輯設爲來電鈴聲、訊息提示音或鬧鈴。

1 在功能表模式下，選擇**我的檔案** → **聲音** → 聲音剪輯。

2 在播放期間，選擇 → 選項。

設定

進入設定功能表

1 在功能表模式下，選擇**設定**。
2 選擇設定類別並選擇選項。

飛行模式

停用裝置全部無線功能。僅可使用非網路服務。

Wi-Fi

- **啟動**：開啓或關閉 Wi-Fi 功能。► 第 83 頁
- **尋找隱藏的網路**：手動搜尋 Wi-Fi AP。

網路

- **開啟數據傳輸**：設定允許網路服務的封包交換數據網路。
- **數據漫遊**：設定漫遊時使用數據服務。
- **選擇網路**：將網路選擇方法設定爲自動或手動。
- **網路模式**：選擇網路頻寬。
- **連接**：設定使用網路功能的連線設定。
- **應用程式設定**：爲每個應用程式或功能選擇連接設定。

藍牙

- **啟動**：啓動藍牙功能隔空交換資訊。► 第 81 頁
- **可偵測性**：將裝置設定爲可被其他藍牙裝置看見。
- **搜尋選項**：選擇搜尋中要包含的藍牙裝置類型。
- **預設記憶體**：選擇用於接收檔案的記憶體位置。

位置

自訂與 GPS 連線的相關設定。► 第 86 頁

連線性

- **Mobile AP**：啓動 Wi-Fi 網路共享功能將裝置用作 AP (存取點)。► 第 85 頁
- **USB連接**：設定將裝置連線至 PC 時要啓動的 USB 模式。► 第 87 頁
- **VPN**：設定和連接至虛擬私人網路 (VPN)。► 第 89 頁

聲音

- **聲音**：啓動靜音模式來關閉所有聲音，媒體聲和鬧鐘鈴聲除外。
- **震動**：設定裝置在來電時震動。
- **來電**：
  - **鈴聲**：若設定播放音樂來提示來電，選擇所要使用的鈴聲。
  - 用底端的滑桿，調整來電鈴聲的音量。

- **通知**：
  - **訊息提醒**：選擇收到訊息的提示鈴聲。
  - **電子郵件提醒**：選擇收到電子郵件的提示鈴聲。
  - 用底部的滑桿，調整訊息鈴聲的音量。
- **媒體音量**：設定音樂和影片的預設音量。
- **系統音量**：設定觸摸回饋聲音和開/關機聲音的預設音量。

顯示

進入並變更以下設定以操控裝置的顯示和燈號的使用。

- **主題**：選擇螢幕的主題。
- **桌布**：選擇待機螢幕的背景圖案。
- **鎖定螢幕**：
  - **桌布**：選擇螢幕鎖定時顯示的圖像。
  - **時鐘的位置**：選擇鎖定螢幕上時鐘的位置。啓動螢幕鎖定功能時，此功能不可用。
  - **天氣**：設定以在鎖定螢幕上顯示天氣資訊。
  - **觸控面板自動鎖定**：可以將裝置設定爲在指定時間內不使用即會自動鎖定觸控螢幕及按鍵。
  - **螢幕保護程式**：設定裝置在充電時維持待機狀態。
- **字型類型**：變更顯示字型字體。
- **字型大小**：選擇在應用程式中建立或顯示項目的文字大小。
- **亮度**：設定顯示的亮度。

- **背光時間**：設定在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。
- **自動旋轉螢幕**：設定在旋轉裝置時是否自動旋轉內容。

一般

進入並變更以下設定以操控裝置的一般設定：

› 日期和時間

如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間與日期將被重設。

- **自動更新**：在變換時區時自動更新時間。
- **時區**：設定本地時區。
- **日期**：手動設定目前日期。
- **時間**：手動設定目前時間。
- **時間格式**：選擇時間格式。
- **日期格式**：選擇日期格式。

› 語言

- **顯示**：設定裝置螢幕的所用語言。
- **鍵盤**：選擇文字輸入的預設鍵盤類型。

› 動作

- **使用動作**：設定爲使用動作識別。
- **晃動**：設定爲透過搖動來解鎖裝置。
- **翻轉**：啓動禮儀暫停功能後只要將裝置翻面朝下放置，所有裝置的聲音都會靜音。

› 輔助

字型大小：選擇在應用程式中建立或顯示項目的文字大小。

› 安裝位置

選擇安裝新應用程式的預設記憶體位置。

› 記憶體

檢查記憶卡和裝置上的記憶體資訊，以及清除裝置記憶體或格式化記憶卡。

› 運用

- **通話時間**：檢視通話的時間資料。
- **訊息計數器**：檢視已傳送或已收到的訊息數目。
- **封包數據計數器**：檢視已傳送或已接收的資料量。

› 安全性

- **手機鎖**：啓動或停用在裝置使用前要輸入裝置密碼的裝置鎖功能。
- **隱私鎖**：使各種類型的應用程式保密；要進入私人應用程式，必須輸入裝置密碼。
- **尋找我的手機**：啓動或停用尋找我的裝置功能，可協助在裝置丟失或被盜時定位裝置。► 第 31 頁
- **更改密碼**：變更裝置密碼。
- **SIM 卡鎖**：啓動或停用在更換 SIM 或 USIM 卡時要提供 SIM 密碼的 SIM 卡鎖功能。

- **PIN 鎖**：啓動或停用在使用裝置前，要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
- **更改 PIN 碼**：變更用於進入 SIM 或 USIM 資料的 PIN 碼。
- **固定撥號模式**：啓動或停用 FDN 模式以限制 FDN 清單中號碼的通話。
- **更改 PIN2 碼**：變更 PIN2 碼，可用來保護主 PIN 碼。

› 關於手機

- **裝置資訊**：檢視有關裝置的系統資訊，例如型號和 CPU 使用情況。
- **儲存裝置**：檢視裝置的記憶體資訊。
- **開啟來源授權**：檢查下載程式的開啓來源授權。
- **憑證**：檢視憑證的詳細資料。
- **安全性政策**：檢視用於加密裝置並保護儲存在裝置上的資料和資訊的安全政策的現狀。

› 軟體更新

當有新的裝置韌體發佈時，您的服務供應業者或三星伺服器將會爲您發出通知。如果接到通知，可以下載新的韌體到您的裝置。

- **更新**：檢查韌體更新並下載更新。
- **自動更新檢查**：設定以自動檢查和控制韌體更新。
- **推送訊息**：設定是否接收網路伺服器的推送訊息。
- **僅限Wi-Fi**：設定以僅透過 Wi-Fi 連接下載更新。

› 授權

到期提醒：設定以在許可到期時獲取通知。

› 重設

- **重設設定**：將各種設定重設爲原廠預設值。選擇要重設的設定。必須輸入裝置密碼以重設設定。

視您的 SIM 或 USIM 卡而定，此功能表可能無法使用。

- **原廠設定**：將您的設定重設爲原廠預設值並刪除您的全部資料。必須輸入裝置的密碼。

帳號

檢視、設定或刪除電子郵件或社群帳號。

通知

啓動或停用在收到資訊、Samsung Apps 中有新的應用程式，或在本裝置與其他裝置之間傳輸檔案時的提示鈴聲。

通話

通話功能的自訂設定：

- **顯示我的本機號碼**：向接收人顯示自己的手機號碼。
- **視訊通話圖像**：選取要顯示給對方看的影像。

- **來電轉接**：將來電轉接至另一個號碼。
- **來電待接**：允許已經在進行通話時提醒有來電。
- **自動拒絕**：指定要自動拒接的來電者清單。
- **快速撥號**：設定快速撥號數字。
- **使用訊息拒絕來電**：編輯要在拒絕來電時傳送給來電者的訊息。
- **通話狀態音**：啓動或停用通話連線音、分鐘提醒音或通話結束音。
- **語音信箱號碼**：輸入要進入語音信箱服務的號碼。您可從服務供應業者處獲得該號碼。

訊息

自訂訊息功能設定。

› 提示重複

設定裝置收到新訊息時發出提示的頻率。

› 簡訊

- **傳遞報告**：設定網路在您寄出訊息後通知您。
- **服務中心**：選擇並輸入簡訊服務中心的地址。
- **區域廣播訊息**：設定以接收行動網路的廣播資訊。
- **字元支援**：選擇一種字元的編碼類型。使用 Unicode 編碼，將會減少訊息的最大字元數大約一半。
- **備份和還原**：按個人資訊或資料夾備份資訊，或還原已備份的資訊。

› 多媒體訊息

- **傳遞報告**：設定網路在您寄出訊息後通知您。
- **要求讀取報告**：傳送訊息時伴同讀取報告請求以便訊息在讀取後能收到通知。
- **本地網路**：設定在本地服務區時，裝置是否自動擷取新訊息。
- **外部網路**：設定在其他網路中漫遊時，裝置是否自動擷取新訊息。
- **主旨欄**：設定以在文本輸入欄中顯示主旨欄。
- **建立模式**：選擇建立多媒體訊息的模式。可選擇建立含各類型內容及各尺寸的訊息，或接收有關內容類型和尺寸的提示訊息。

電子郵件

自訂電子郵件功能設定。

› 電子郵件帳號

檢視、設立、或刪除電子郵件帳號。

› 傳送選項

- **自**：輸入您的電子郵件地址作爲寄件人地址。
- **優先順序**：設定訊息的優先等級。
- **保留副本**：設定是否在伺服器中儲存已傳送訊息的副本。

- **以正文回覆**：設定在回覆訊息時是否包含原始訊息。
- **連檔案轉寄**：設定轉寄訊息時是否包括附件。
- **獲取讀取報告**：傳送訊息時伴同閱讀回覆請求以便訊息在閱讀後能收到通知。
- **獲取傳遞報告**：傳送訊息時伴同傳遞報告請求以便訊息在傳遞後能收到通知。
- **加入我的名片**：設定是否新增您的名片至外發訊息。
- **總是抄送給自己**：設定是否將電子郵件地址加到所有外發訊息。
- **加入簽名**：設定是否加入您的簽名至外發訊息。
- **簽名**：輸入簽名。

› 接收選項

- **電子郵件大小**：選擇允許訊息的最大大小。
- **刪除選項**：選擇是否刪除郵件從您的設備或設備和伺服器。
- **傳送讀取報告**：設定網路在您讀取訊息後，通知寄件人。
- **載入遠端影像**：設定載入電子郵件正文內的影像。

› 封鎖電子郵件

封鎖來自指定位址及主旨的電子郵件。

› 主題清單

變更檢視模式。

聯絡人

- **檢視聯絡人自**：選擇用於顯示聯絡人的記憶體位置。
- **顯示名稱順序**：設定如何顯示聯絡人姓名。
- **帳號**：從社群帳號擷取聯絡人。
- **我的設定**：建立名片。
- **服務號碼**：致電服務供應業者以獲取所需資訊。
- **匯入聯絡人**：從 SIM/USIM 卡或記憶卡匯入聯絡人。
- **匯出聯絡人**：匯出聯絡人至 SIM/USIM 卡或記憶卡。

日曆

自訂日曆的設定。

- **一週的第一天**：設定哪一天是一週的開始 (星期天或星期一)。
- **匯入日曆**：從裝置記憶體或記憶卡匯入事件。
- **匯出我的日程表**：匯出日程表到裝置的記憶體或記憶卡。
- **匯出我的週年紀念日**：匯出週年紀念日到裝置的記憶體或記憶卡。
- **鎖定時區**：設定以使用日曆的當前時區。
- **選擇時區**：設定日曆時區。

備忘錄

- **從記憶卡匯入**：從記憶卡匯入備忘錄。
- **匯出到記憶卡**：匯出備忘錄到記憶卡。

網際網路

自訂網際網路瀏覽器的設定。

- **首頁**：輸入用作首頁的網站網址。
- **喜好設定**：變更網路瀏覽器的顯示和聲音設定。
- **自動儲存ID /密碼**：設定是否自動儲存 ID 和密碼。
- **文字編碼**：選擇字元編碼類型。
- **RSS 更新**：將網路瀏覽器設定爲在指定時間間隔自動更新已訂閱的 RSS 摘要。啓動自動更新功能會增加資料下載量並可能需繳付額外費用。
- **伺服器憑證**：檢視憑證的詳細資料。
- **關於網際網路**：進入網路瀏覽器的版本和版權資訊。
- **自動刪除瀏覽資料**：設定爲自動刪除瀏覽時儲存的數據，例如：歷史記錄、快取、Cookie、帳號及密碼。
- **清除快取**：清除快取；快取是一種臨時記憶體位置，儲存最近進入網頁的資訊。
- **刪除 Cookie**：刪除裝置中儲存的 Cookie。
- **刪除儲存的帳號/密碼**：刪除所有儲存的帳號及密碼。
- **刪除資料庫**：刪除所有儲存的網路資料庫。

音樂播放器

設定音樂播放器選項。

- **等化器**：選擇預設等化器類型。
- **效果**：選擇音效。
- **視覺效果**：選擇動畫視覺效果以在播放期間顯示。
- **歌詞**：設定以在播放期間顯示歌詞。

我的檔案

自訂投影片放映的設定。

- **時間**：選擇每張相片在投影片放映時顯示的時間長度。
- **隨機**：設定爲以隨機順序顯示相片。

Samsung Apps

更新通知：選擇網路連線 (Wi-Fi 或封包數據網路)，以便從 Samsung Apps 獲取應用程式更新通知。

社群的上傳

更新社群網站清單並登入社群網站服務以上傳媒體檔案。

搜尋

選擇項目類型以便包含在搜尋中。

疑難排解

開啟裝置或使用裝置時，裝置會提示您輸入下列其中一種設定碼：

碼	嘗試使用此方法解決問題：
密碼	裝置鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的裝置密碼。
PIN	初次使用裝置或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過 **PIN 鎖**功能表停用此功能。
PUK	若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應業者所提供的 PUK 碼。
PIN2	若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

裝置顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移動至另一個區域重新嘗試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應業者。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

如果裝置有觸控螢幕，但觸控螢幕未適當回應，請嘗試下列步驟：

- 從觸控螢幕移除任何保護套。保護套可能導致裝置無法辨識您的輸入，因此不建議觸控螢幕裝置使用。
- 點選觸控螢幕時，確認您的手乾淨且乾燥。
- 重新啓動您的裝置，以清除任何暫存軟體的錯誤。
- 確認您的裝置軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請將之攜至當地的三星服務中心。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網路。請移至另一個區域，然後重試。

已撥電話未接通

- 確認您已按下撥號鍵。
- 確認您已存取正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

來電未接通

- 確認您已開機。
- 確認您已進入正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

其他人無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認裝置的內部天線並未遭到遮蔽。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，通話未接通

- 確認聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 視需要重新輸入並儲存號碼。
- 確認您未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

裝置發出聲響，同時電池圖示在閃爍

電池電量不足。請重新充電或更換電池，以便繼續使用裝置。

電池並未正確充電，或裝置有時會自行關機

- 電池端子可能有髒汙。請用乾淨的軟布擦拭兩個金色接點，並嘗試將電池重新充電。
- 如果電池無法完全充電，請將舊電池依正確方式廢棄，然後換上新的電池 (有關正確處置方法，請參考相關當地條例)。

裝置過熱

使用需要更多電量的應用程式時，裝置可能會變熱。此屬正常現象，且不會影響裝置使用壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星裝置必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 爲電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

啟動 FM 收音機時出現錯誤訊息

三星裝置上的 FM 收音機應用程式使用耳機作爲天線。若没有連接耳機，FM 收音機將無法接收收音機電台。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後，仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其他的接收器可收聽該電台，則裝置可能需要維修服務。請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

某些音樂檔案可能因爲多種原因而無法在三星裝置上播放。若在開啓裝置上的音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

找不到其他的藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置其藍牙無線裝置已啓動 (如有需要)。
- 確認您的裝置和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 傳輸線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的磁碟機並已更新。

裝置當機或出現嚴重錯誤

若裝置發生當機，則可能需要關閉程式或重設裝置，以恢復正常功能。如果裝置當掉無法回應，按住電源鍵 8-10 秒鐘，直到 SAMSUNG 標誌出現。裝置將自動關閉並重新啓動。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重置。在功能表模式下，選擇**設定** → **一般** → **重設** → **原廠設定** → **是** → **是**。

安全預防措施

爲保護您和其他人免受傷害或保護您的裝置免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的裝置。

警告：防止觸電、火災和爆炸

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉扯電線的方式拔下充電器

請勿彎折或損壞電源線

請勿在充電時使用裝置或用濕手碰觸裝置

避免充電器或電池短路

請勿使充電器或電池摔落，或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器爲電池充電

請勿在雷雨時使用裝置

裝置可能出現故障而且可能增加觸電的危險。

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池

爲了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

謹慎處理和處置電池及充電器

- 只可使用專爲您的裝置設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞裝置。
- 不要將電池或裝置投入火中。處置廢舊電池或裝置時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將電池或裝置放在加熱設備 (例如微波爐、烤箱或散熱器) 的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

保護裝置、電池及充電器免於受損

- 避免讓裝置和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致裝置變形、降低裝置的充電容量以及縮短裝置和電池的使用壽命。

- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

注意：在受限制區域使用裝置時，請遵守所有安全警告和規定

在禁止使用裝置的位置，請關閉裝置

遵守所在特定區域限制使用裝置的所有規定。

不要在其他電子設備附近使用裝置

大多數電子設備都使用無線電頻率信號。您的裝置可能會干擾其他電子設備。

請勿在心跳節律器附近使用裝置

- 避免在心跳節律器 15 cm 範圍內使用裝置 (如有可能)，因爲裝置可能會干擾心跳節律器。
- 如果必須使用裝置，請與心跳節律器至少保持 15 cm 距離。
- 爲了儘量減少對心跳節律器的干擾，請將身體背對心跳節律器使用裝置。

不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用裝置

如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的裝置是否能在無線電頻率中安全使用。

如果您使用助聽設備，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊

有些助聽設備可能會受裝置的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽設備。

在可能發生爆炸的環境下關閉裝置

- 在可能發生爆炸的環境下關閉裝置而不是取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵照規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站 (服務站) 或靠近易燃物品、化學製劑的地方使用裝置。
- 請勿在放有裝置、裝置零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

乘坐飛機時關閉裝置

在飛機上使用裝置屬非法行爲。裝置可能會干擾飛機的電子導航儀。

機動車的電子設備可能因裝置的無線電頻率而出現故障

汽車的電子設備可能因裝置的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

請遵守有關開車時使用裝置的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請務必不要在開車時使用裝置。爲了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 瞭解裝置及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用裝置撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將裝置放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線，即可拿到無線裝置。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時容易造成危險。
- 請勿記事或搜尋電話號碼。記下「待辦事項」清單或搜尋通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，容易分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。
- 使用裝置求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下，使用裝置幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。

- 必要時撥打道路救援或特定非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通信號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車，請撥打道路救援或其他特定非緊急電話號碼。

正確保管和使用裝置

保持裝置乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞裝置零件或電子線路。
- 當裝置受到潮濕時請勿開機。如果裝置已開機，請立即關機並取下電池 (如果裝置無法關機或無法取下電池，請維持現狀)。然後用毛巾擦乾裝置並將其送往服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了裝置內部零件。進水可能會損壞裝置，而製造商對此將不予保修。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放裝置

灰塵可能導致裝置出現故障。

請勿將裝置放在斜面上

如果裝置滑落，可能損壞。

請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方。請在 -20℃ 至 50℃ 範圍內使用裝置

- 如果將裝置放在封閉的車輛內，由於內部溫度可高達 80℃，因此裝置可能發生爆炸。
- 不要將裝置長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 0℃ 至 40℃ 的環境下。

請勿將裝置與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放

- 裝置可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

請勿將裝置存放在磁場附近

- 當暴露於磁場時，裝置可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的裝置套或配件，同時避免裝置長期接觸磁場。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置

- 電池可能會洩漏。
- 裝置可能會過熱並引起火災。

請勿使裝置摔落，或對其造成碰撞

- 這樣可能會損壞裝置的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞裝置或零件出現故障。

如果裝置過熱，請隔一段時間再使用裝置或應用程式

皮膚長時間接觸溫度高於體溫的裝置會出現低溫燙傷之症狀，例如紅斑點和色素沈澱。

如果您的裝置有相機閃光燈，請勿使用閃光燈靠近人或寵物的眼睛

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

於燈光閃爍區域請謹慎使用裝置

- 於室內使用裝置時應留些燈光不應將燈光完全關閉，且螢幕應與眼睛保持一定的距離。
- 在燈光閃爍環境下觀看影片或玩 Flash 的遊戲長時間可能會出現癲癇發作或者眩暈。若有感到任何不適，應立即停止使用裝置。

降低反覆性動作損傷的危險

反覆進行按鍵、用手指在螢幕上書寫或玩遊戲等重覆性動作時，您的手腕、頸部、肩部或身體的其他部位有時會感到不適。使用裝置一段時間後，應放鬆一下握持裝置的手，輕輕地按下按鍵，並適當休息。如果在使用時或使用後仍然感到不適，請停止使用並尋求醫生治療。

確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 電池連續充電不得超過一週，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品

- 使用通用電池或充電器可能會縮短裝置的使用壽命或導致裝置出現故障。
- 三星不能爲用户使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿咬或吮吸裝置或電池

- 這樣做可能會損壞裝置或引起爆炸。
- 如果兒童使用裝置，請確保他們正確地使用裝置。

請勿將裝置或隨附的配件戳向眼睛、耳朵或嘴巴

否則會造成窒息或重傷。

使用裝置通話時：

- 保持裝置呈垂直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒說話。
- 不要觸摸裝置的內部天線。這樣做可能會造成通話品質變差或導致裝置產生無法預料的射頻 (RF) 能量。

在使用耳機時請保護聽力和耳朵

- 長期聆聽過大音量可能會造成聽力損傷。
- 開車時聆聽過大音量可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入裝置，並僅使用所需的最低音量收聽音樂或通話。
- 在乾燥的環境下，耳機內可能會積聚靜電。避免在乾燥的環境下使用耳機；並且在將耳機連接到裝置之前，不要觸碰金屬物體，否則可能會釋放靜電。

在行走或移動期間使用裝置時的注意事項

始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

請勿將裝置放在後褲袋或掛在腰部

如果摔倒，您可能會受傷或損壞裝置。

請勿拆卸、改裝或修理裝置

- 對裝置的任何變更或改裝，製造商將不予保修。如需維護，請把裝置帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因爲這可能會導致爆炸或火災。

請勿將裝置上漆或貼上貼紙

油漆和貼紙可能會阻擋裝置的運作零件並妨礙正常使用。如果您對本產品的油漆或金屬部分過敏，您的皮膚可能會產生發癢，濕疹，或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並與醫生諮詢。

清潔裝置時：

- 用毛巾或橡膠擦拭裝置或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

請勿在螢幕有裂痕或破損時使用裝置

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將裝置帶到三星服務中心予以修理。

請勿將裝置用於指定用途之外的任何其他用途

在公共場所使用裝置時避免干擾他人

請勿讓兒童使用裝置

裝置非玩具。不要讓孩子玩裝置，因爲他們可能會傷害到自己和他人、損壞裝置或撥打電話增加您的費用。

謹慎安裝裝置和設備

- 確保將裝置或相關設備安全地安裝於車內。
- 避免將裝置和配件安放於氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

只允許具備相關資格的人員維修裝置

若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損壞，且不予保修。

謹慎拿取 SIM 卡或記憶卡

- 裝置正在傳送或存取訊號時，請勿取出卡，否則可能造成資料遺失或損壞裝置和記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他設備的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

確保可使用緊急服務

在某些地區或某些情況下，可能無法用裝置進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

保護您個人及重要資料的安全

- 使用裝置時，務必備份重要資料。對於資料的損失，三星概不負責。
- 棄置裝置時，務必備份所有資料，然後重設您的裝置，以避免個人資料被人誤用。

- 下載應用程式時，請仔細閱讀使用權限。有些應用程式可存取許多功能或大量個人資料，使用時應格外小心。
- 定期檢查帳户以避免未獲許可或可疑的使用情形。若發現存在誤用個人資料的現象，請聯絡您的服務供應業者以刪除或變更帳户資料。
- 如果裝置丟失或被盜，請變更帳户密碼以保護您的個人資料。
- 避免使用未知來源的應用程式，並透過圖示、密碼或 PIN 碼鎖定裝置。

請勿散佈受版權保護的素材

未經版權擁有者的許可，請勿將錄製的受版權保護素材散佈給他人。這會違反版權法。製造商對使用者做出的任何受版權保護素材的違法使用造成的法律事件概不負責。

SAR 認證資訊

本裝置符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。您的裝置是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率 (RF) 發送限制。此限制爲廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。

此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量裝置的曝露量標準單位爲電磁波能量吸收比值 (SAR)。CNS 14959 建議的 SAR 限值爲 2.0 W/kg。[1]

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但裝置使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因爲裝置在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近裝置基地台，裝置的輸出功率就愈低。

1. 公用裝置 SAR 限值爲 2.0 Watts/kg (W/kg)，爲測量 10 g 組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反應不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。

正確棄置本產品中的電池

(適用於歐盟及其他具有單獨回收機制的歐洲國家) 電池、使用說明書或包裝上的本標誌表示本產品使用的電池在其使用壽命結束後不得與其他家庭廢品一起棄置。化學符號 Hg、Cd 或 Pb 標誌表示電池的汞、鎘或鉛含量超出 EC Directive 2006/66 的參考水平。如果不正確棄置電池，這些物質可能對人類健康或環境造成傷害。

爲保護自然資源並促進材料永續利用，請將電池與其他類型的廢品分開處置，並透過當地的免費電池回收機制回收。

廢電池請回收

聲明

本裝置可使用的部分內容及服務屬於第三方所有，且受到版權、專利、商標及／或其他智慧財產權法保護。此類內容與服務僅限用於非商業性的個人用途，任何內容或服務不得用於內容所有人或服務供應業者未授權的用途上。在不限制上述聲明的情況下，除適當的內容所有人或服務供應業者書面授權外，不得透過任何方法或媒介進行修改、複製、重新出版、上傳、公布、傳輸、翻譯、銷售、製作衍生作品、開發或散佈由本裝置所顯示的任何內容或服務。

「在此依據下列說明提供第三方內容及服務」。三星並無明示或暗示保證所提供之內容或服務的任何用途。三星明確否認任何暗示性保證，包括但不限於銷售保障或特定用途的適用性。三星並不保證本裝置所提供之任何內容或服務的準確性、有效性、時效性、法律正當性或完整性。

此外，在包括疏失的任何情況下，無論合約規定或侵權行爲，任何直接、間接、意外、特殊或後續損失、訴訟費、花費，或內含資訊所導致的相關損失，或您個人或任何第三方在得知此類損失風險的情況下，使用任何內容或服務所導致的其他損失，三星概不負責。

第三方服務可能隨時終止或中斷，三星無法表示或保證任何內容或服務將在任何時間後回復可用性。內容及服務由第三方透過網路與傳輸設施傳送，三星並無控制權。在不限制本聲明整體性的前提下，三星對本裝置所提供之任何內容或服務的中止或暫停情事，明確否認任何責任或法律責任。

三星對內容及服務的相關客戶服務概不負責，亦無法律責任。若對內容與服務有任何疑問或服務需求，請直接聯絡個別內容及服務供應業者。

商品名稱 / 型號	行動電話 / GT-S5750E
額定電壓 / 電池容量	3.7 V / 1200 mAh
製造年份	請參照裝置背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照裝置背面內標籤製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照裝置背面內標籤 IMEI 標示
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用户手册
使用規範及注意事項	請參照內附用户手册注意事項
緊急處理方法	請參照內附用户手册緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	GSM 850/900：2 W GSM 1800/1900：1 W WCDMA 900/2100：0.25 W

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

* 依據裝置的軟體或服務供應業者的不同，本手册中的某些內容可能會與您的裝置有所差異。
* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
* SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值爲 0.705 W/kg。

安裝 Kies (電腦同步) Kies

1. 從三星網站 (**www.samsung.com/tw/kies**) 下載最新版本的 Kies 並將之安裝在您的電腦上。
2. 使用 USB 傳輸線，將您的裝置連線到電腦。
3. 按兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示以啓動 Samsung Kies。
   如需詳細資訊，請參閱 Kies 說明。

Printed in Korea
GH68-37011A
Taiwan. 03/2012. Rev. 1.0